

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41)2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_  
(линия отреза)

## ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_

глазов®  
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ПАО "Глазовская мебельная фабрика"


Удмуртская Республика, г. Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "BERLIN"

BERLIN 14 (гостиная) Полка навесная

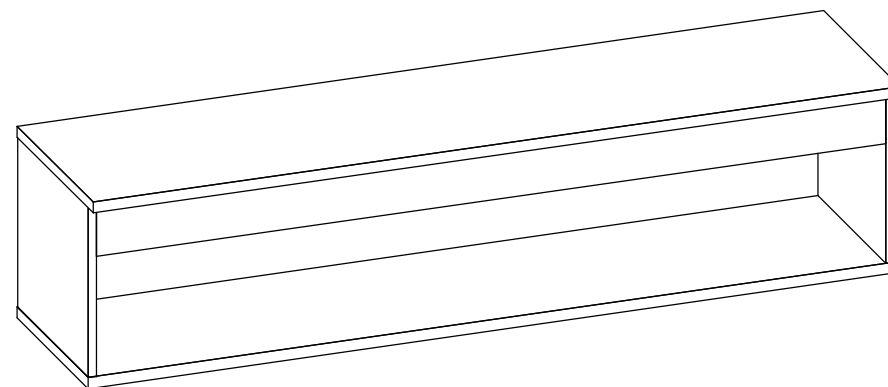

Габаритные размеры в мм,

1600x397x384

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

#### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
2. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой (компл.№12), предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 6 мм.
3. К изделию BERLIN 14 (гостиная) Полка навесная можно крепить дополнительный модуль BERLIN 5 (светильник) с помощью комплекта №32. Клеющую ленту наклеить на профиль светильника, так чтобы светодиоды смотрели вниз. Затем снять защитную пленку и приклеить к детали №463.
4. При креплении модуля BERLIN 14 (гостиная) Полка навесная с модулем BERLIN 13 (гостиная) Шкаф навесной, дет.№ 464 не используется.
5. Перед сборкой изделия необходимо внимательно прочитать инструкцию стр.1\*, 2\*, 3\*, 4\*, 5\*, 6\*, 7\*, 8\*, 9\*, 10\* и определиться с вариантом компоновки изделия (Рис.1\*, 5\*, 7\*, 8\*, 10\*).
6. Крепление к стене дюбель гвоздь 6х60 3 шт. в комплект не входят.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

#### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должна направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

#### К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылаться на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

1. Чтобы собрать изделие BERLIN 14 (гостия) Полка навесная необходимо досверлить самостоятельно отверстия в детали №464 изображенные на (рис. 1).

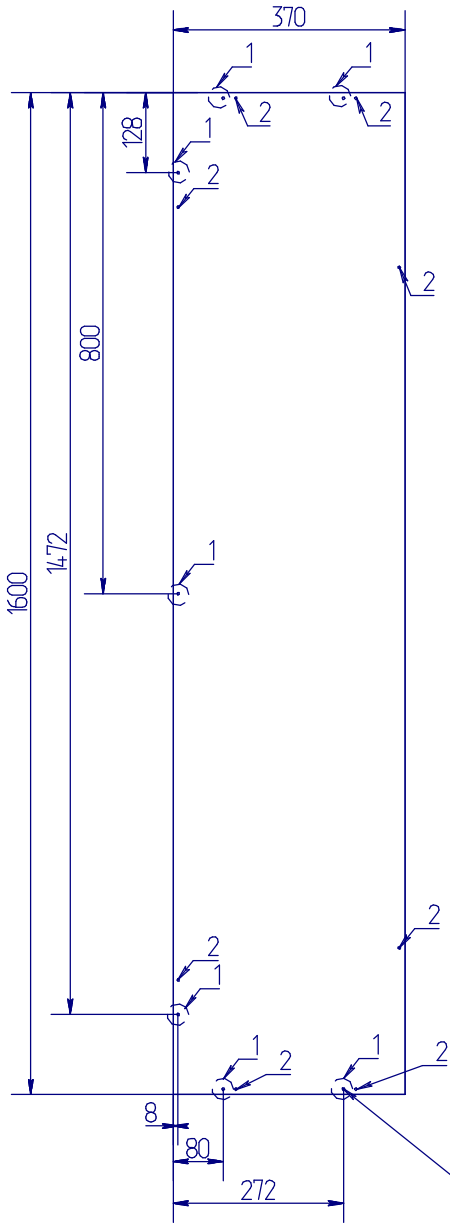

- 2. 7 отверстий №1 изображенные на (рис.1) необходимо досверлить насквозь сверлом Ø5.
- 3. Деталь нужно развернуть оставшимися глухими отверстиями №2 вниз.
- 4. Самоклеющиеся заглушки заклеить на фурнитуру и глухие отверстия снизу детали №464.

Крепление винта саморезного (комплект №19)

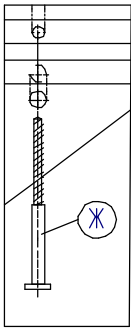

Деталь №464 (Рис. 1)

ФУРНИТУРА

|              |                      |   |        |
|--------------|----------------------|---|--------|
| Комплект №12 | Стяжка межсекционная | Е | 4      |
| Комплект №19 | Винт КОН 7x50        | Ж | 12     |
|              | Ключ                 | З | 1      |
|              | Заглушка самокл.     | И | 19     |
| Комплект №45 | Эксцентрик           | Л | 7      |
|              | Дюбель               | М | 7      |
|              | Заглушка             | Н | 4      |
| Комплект №32 | Клеящая лента        | Р | L=1 м. |

Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

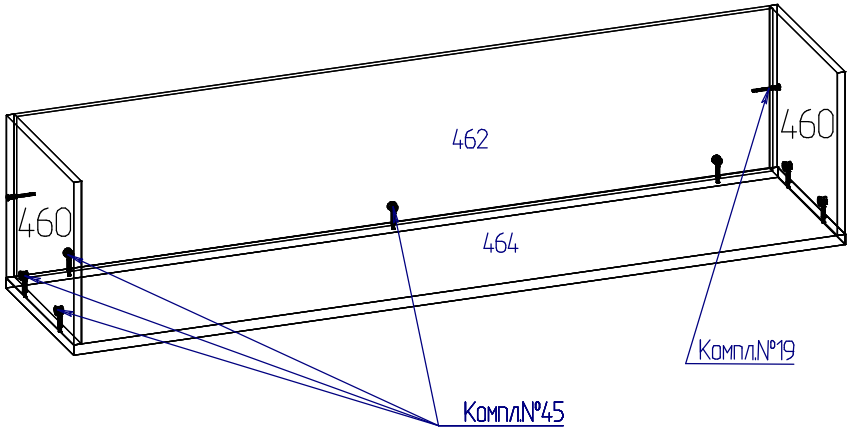
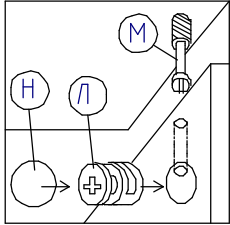


Рис. 2

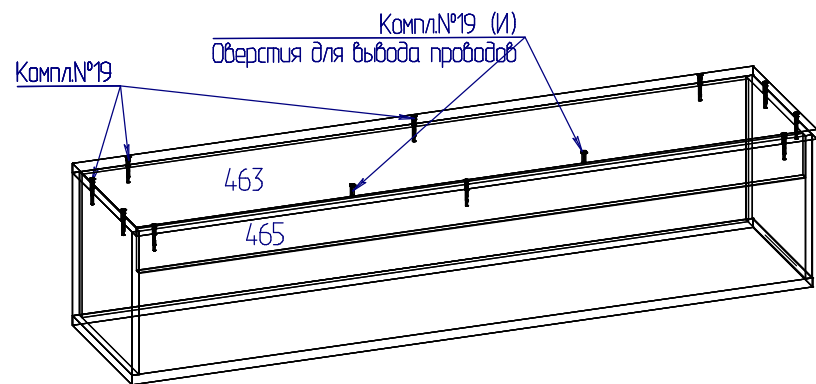


Рис. 3.

| №дет. | Длина | Ширина | Кол-во |
|-------|-------|--------|--------|
| 462   | 1566  | 340    | 1      |
| 464   | 1600  | 370    | 1      |
| 460   | 340   | 370    | 2      |
| 463   | 1600  | 397    | 1      |
| 465   | 1566  | 100    | 1      |

5. В детали №462 имеются 3 несквозных отверстия которые необходимо досверлить насквозь  $\Phi 8$  мм и крепить на 3 дюбель гвоздя 6х60 к кирпичной стене (Рис.4).


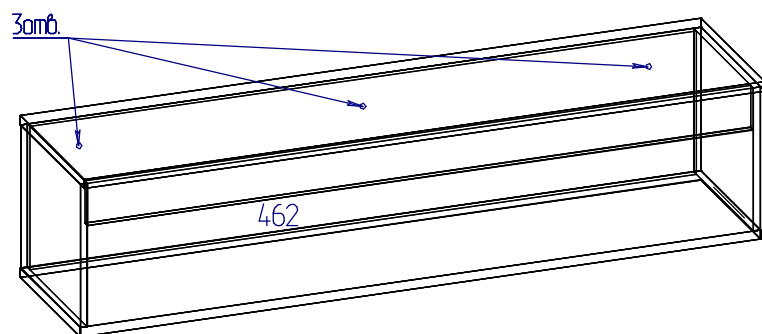



Рис. 4

Порядок сборки возможных вариантов компоновок изделий.  
Компоновка 1 (Рис.1\*).

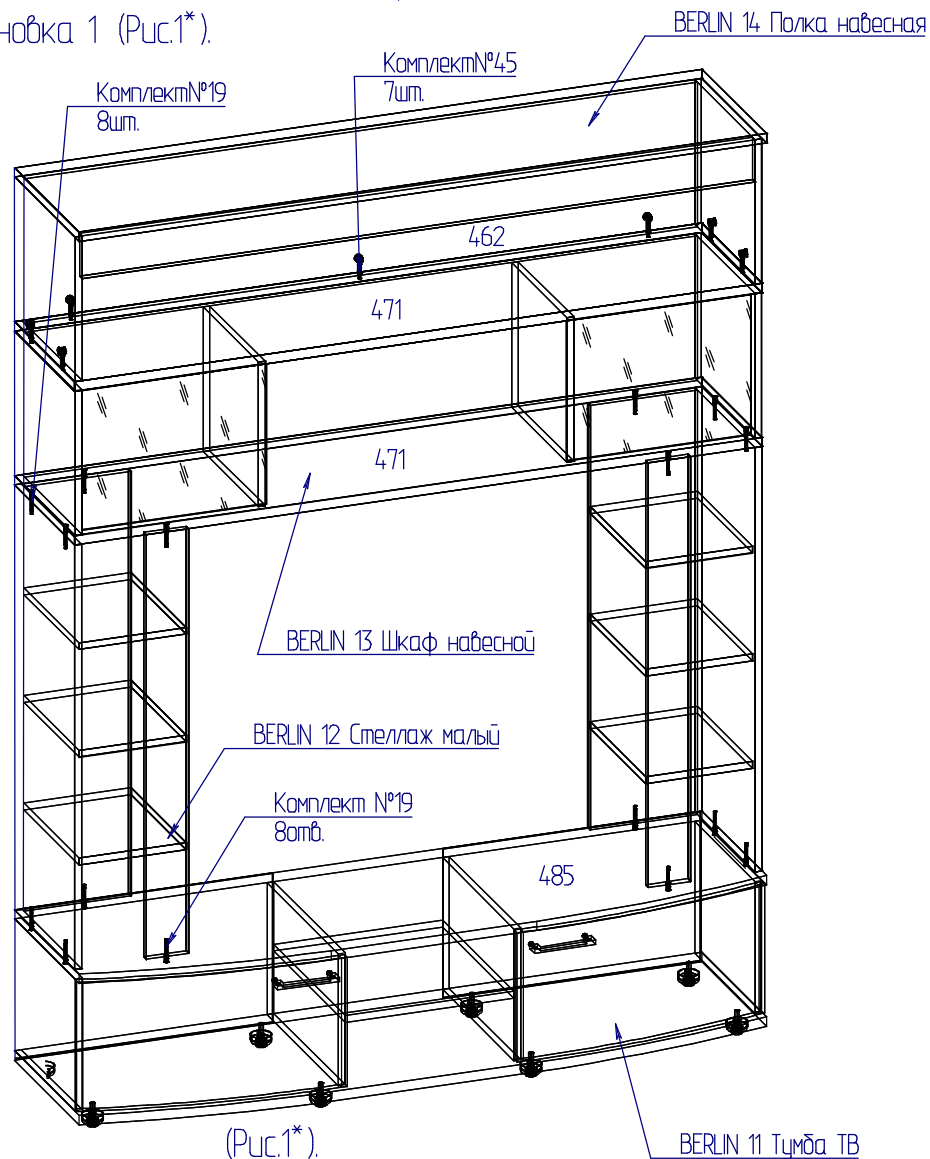

1\* Berlin 13 Шкаф Навесной и Berlin 14 Полка навесная обязательно крепить к кирпичной стене с помощью 3-х дюбель гвоздей 6х60.


2\* При креплении Berlin 13 Шкаф Навесной с Berlin 12 Стеллаж малый необходимо досверлить насквозь отверстия  $\Phi 8$  - 8 отв. в детали №471 (рис.2\*).

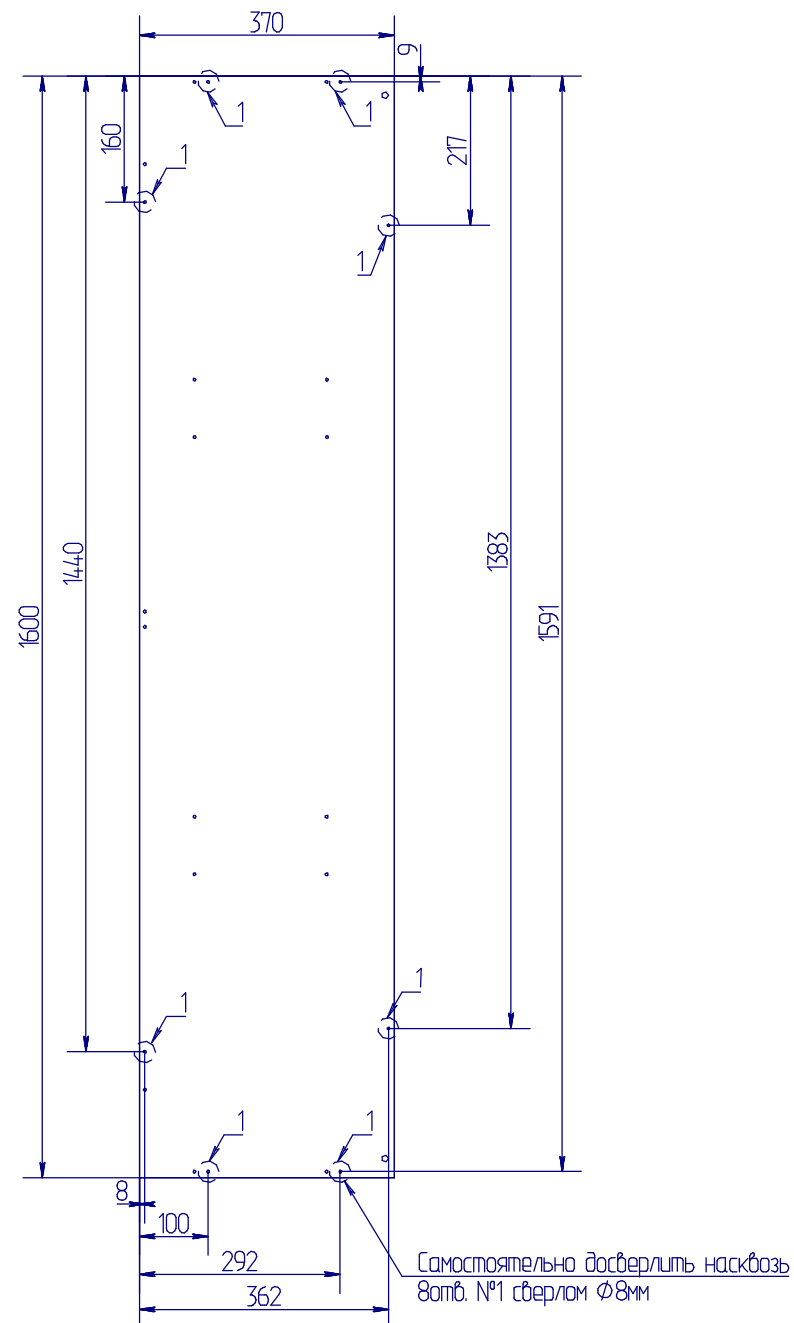

Деталь №471 (Рис. 2\*)


3\* При креплении Berlin 11 Тумба ТВ с Berlin 12 Стеллаж малый необходимо досверлить насквозь отверстия  $\Phi 8$  в детали №485 (рис.3\*)

4\* После сверления деталей №471 и № 465 необходимо выполнить сборку (рис.4\*).

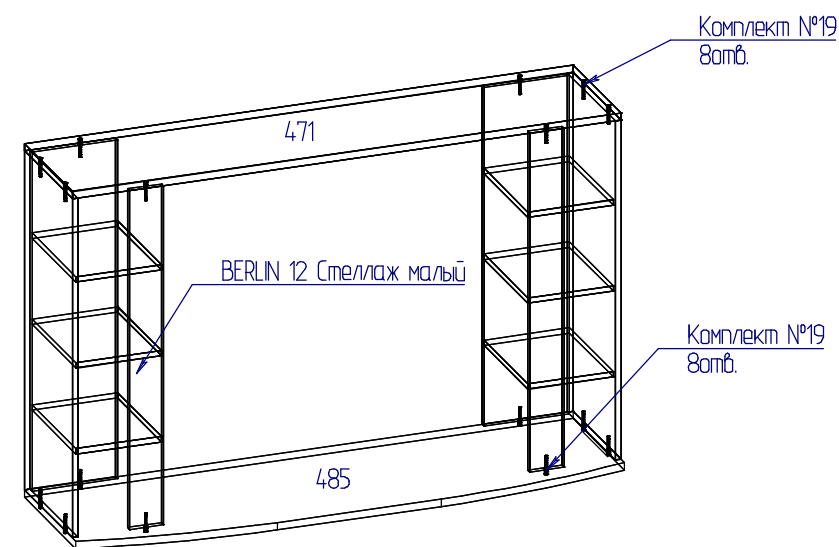


(Рис. 4\*)

5\* Затем собрать остальные модули согласно соответствующим инструкциям по сборке на каждый модуль.

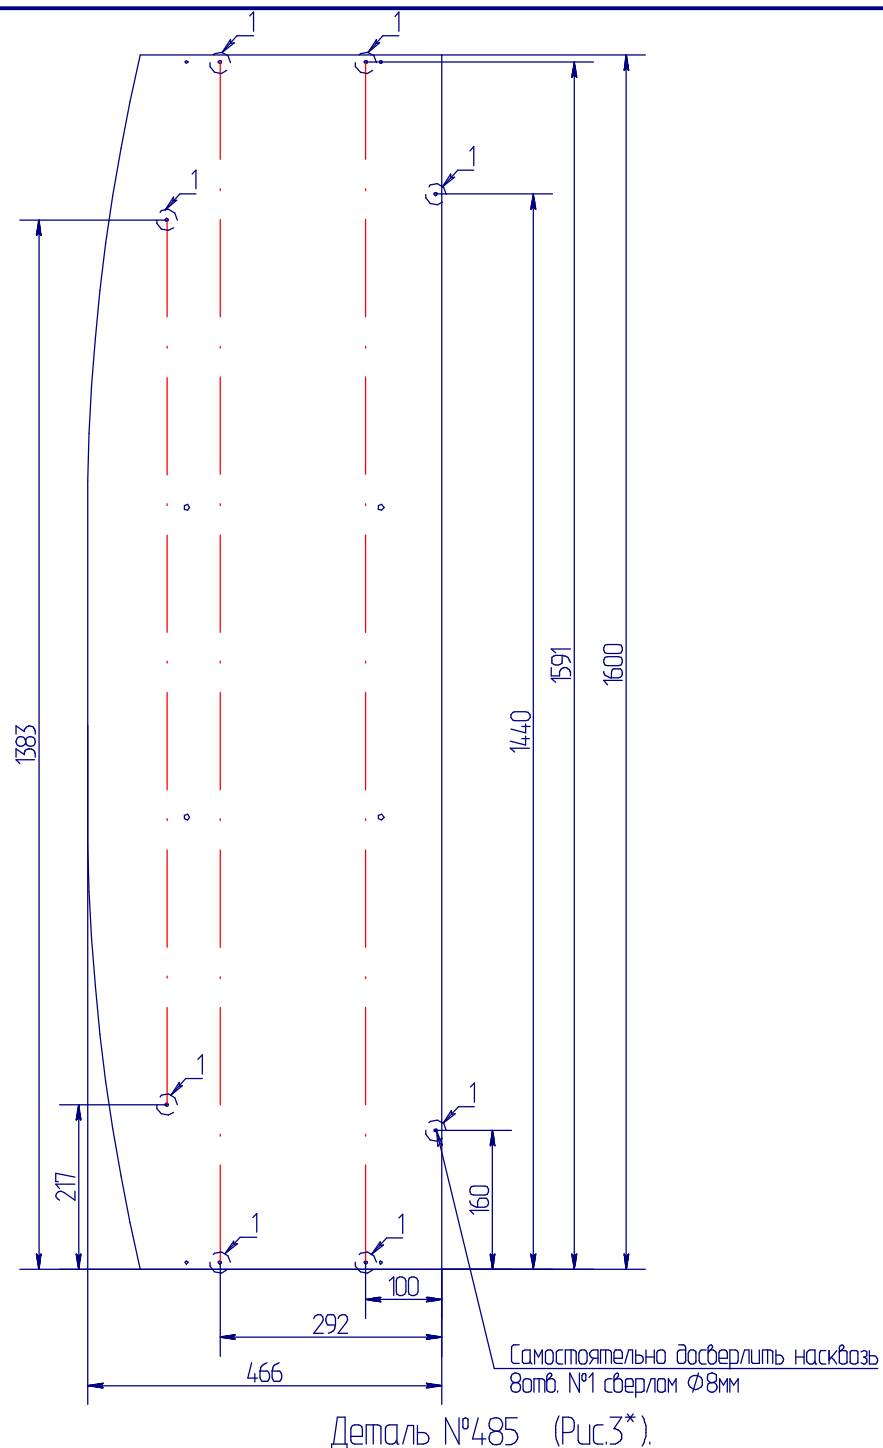


Деталь №485 (Рис.3\*)

Компановка 2 (Рис.5\*).

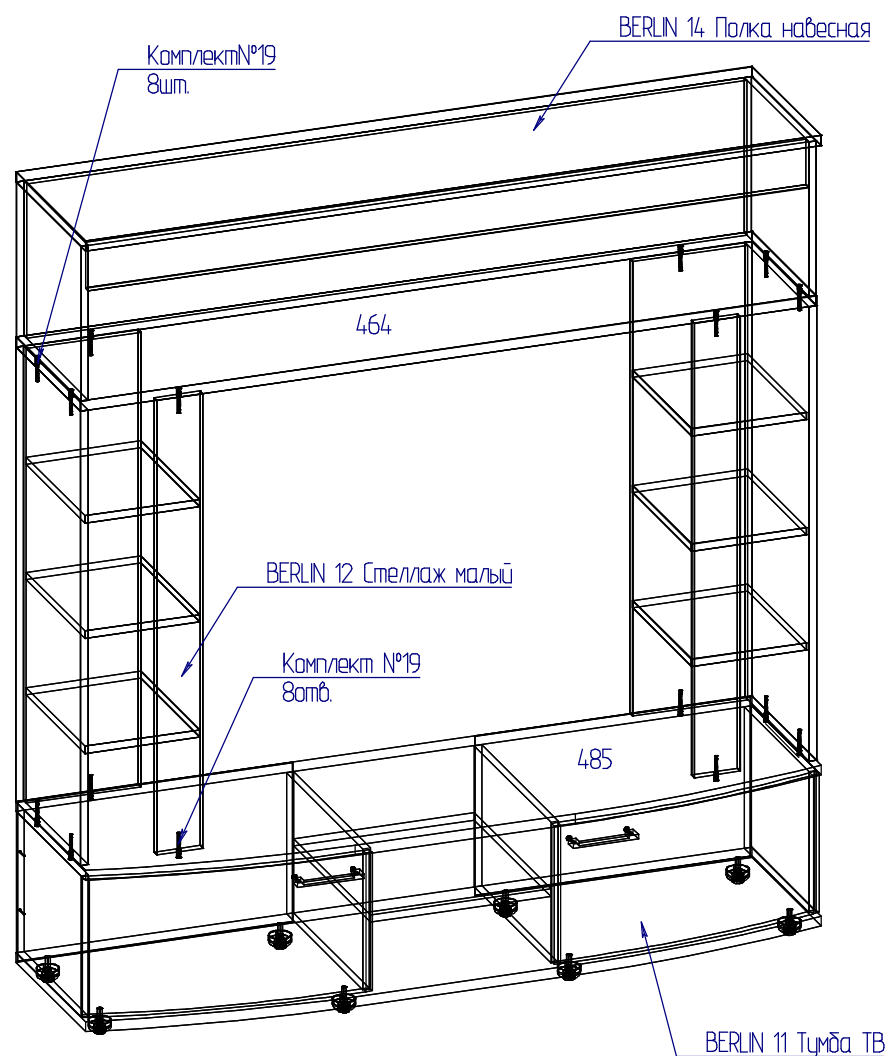


(Рис.5\*).

6\* При креплении Berlin 12 Стеллаж малый с Berlin 14 Полка навесная необходимо досверлить насквозь отверстия  $\Phi 8$  – 8 шт. в детали №464 (рис.6\*).

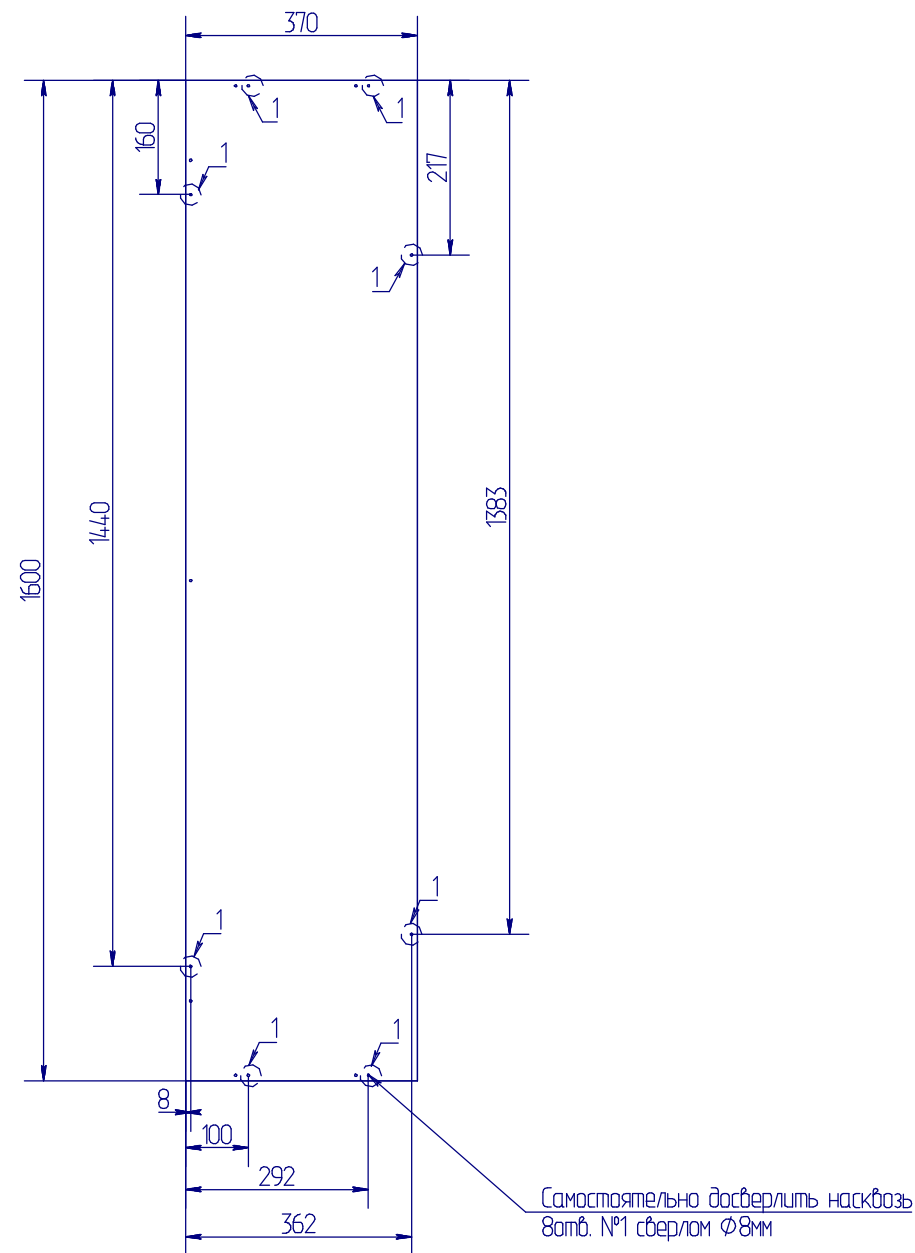

Деталь №464 (Рис.6\*).

### Компановка 3 (Рис.7\*).

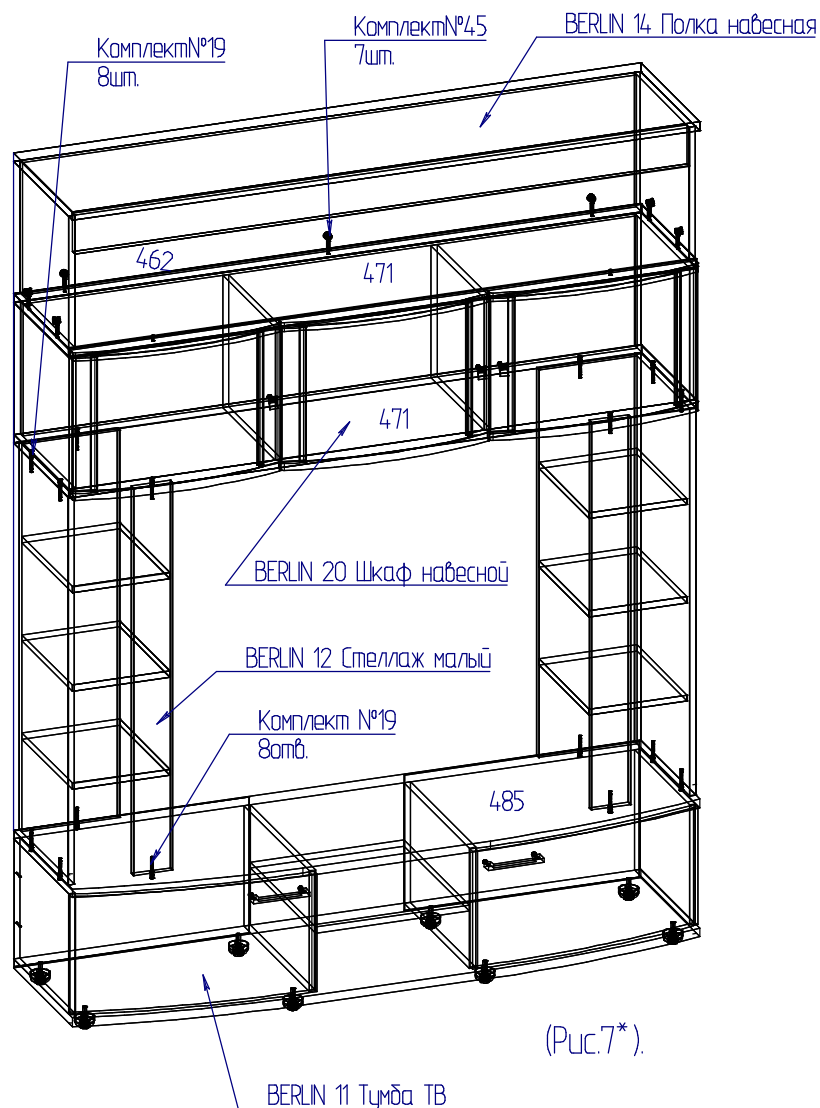


(Рис.7\*).

7\* При креплении Berlin 20 Шкаф Навесной с Berlin 12 Стеллаж малый необходимо просверлить насквозь отверстия  $\Phi 8$  в детали №471 (рис.2\*).


8\* Berlin 20 Шкаф Навесной и Berlin 14 Полка навесная обязательно крепить к стене с помощью 3-х дюбель-гвоздей 6x60.

### Компановка 4 (Рис.8\*).

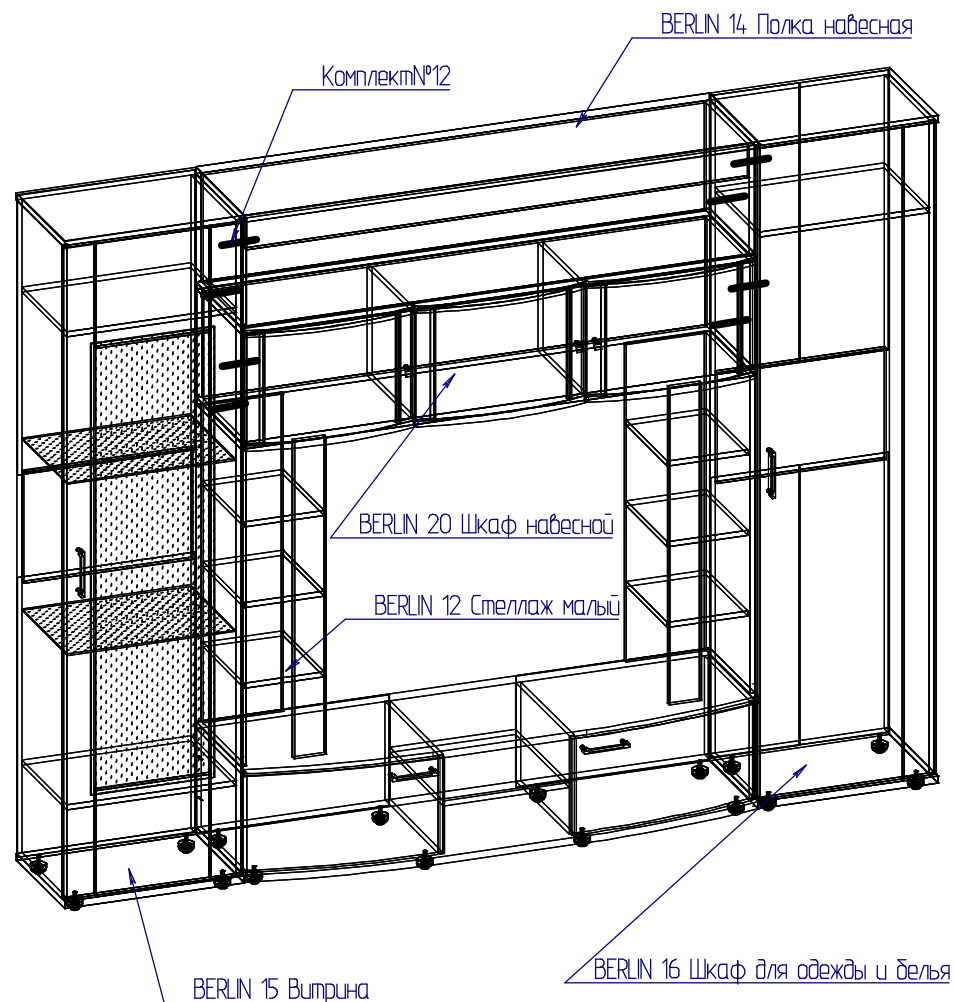

(Рис.8\*).


9\* При креплении изделий между собой с помощью стяжки межсекционной Компл.№12, необходимо просверлить сквозные отверстия  $\Phi 6$  в деталях №460 в изделиях BERLIN 13, 14, 20 (Рис.9\*).

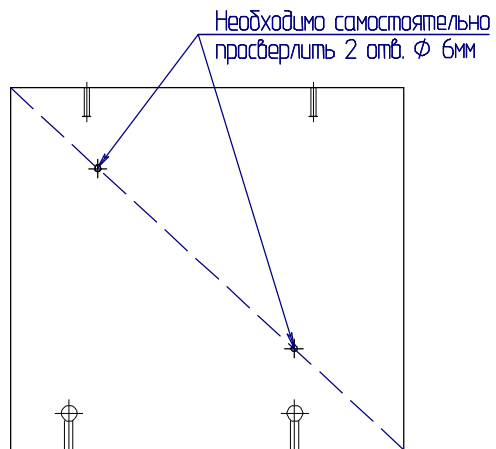

Деталь №460 (Рис.9\*).

10\* Просверленную деталь №460 необходимо приложить к деталям №1001 у шкафов BERLIN 15, 16, отметить и просверлить 2 отверстия Ø6мм. Затем с помощью межсекционной стяжки соединить изделия между собой (Рис. 8\*,10\*).

Компановка 5 (Рис.10\*).

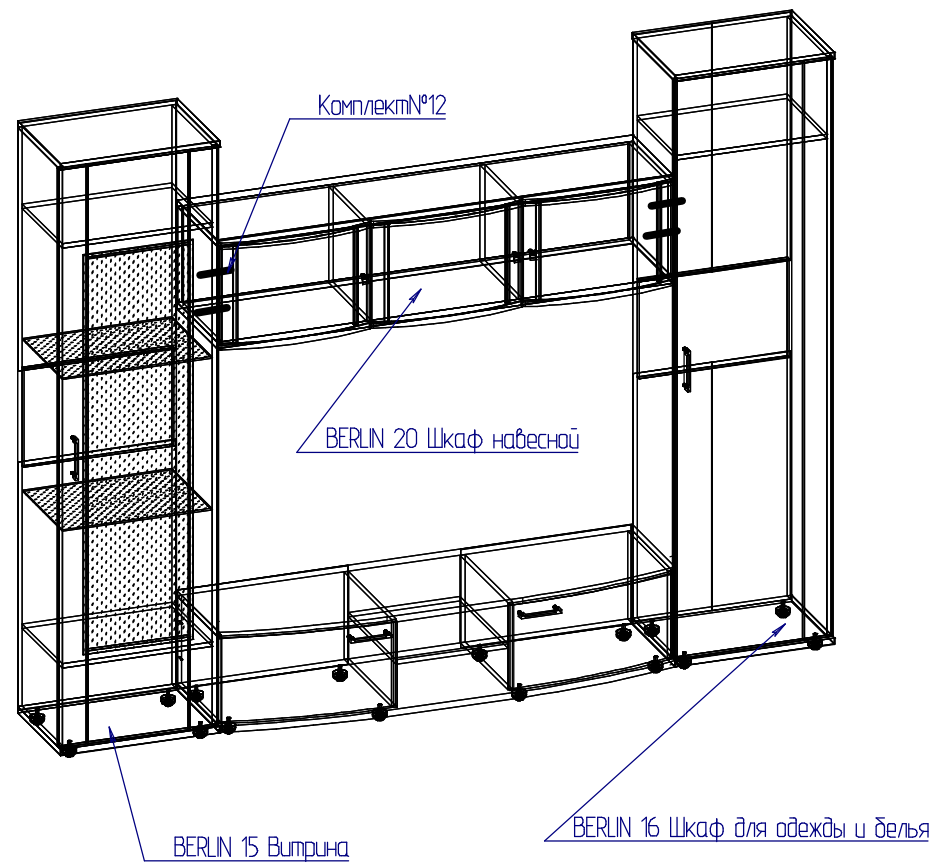

(Рис.10\*).