

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ



24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____


глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ПАО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42

EAC

Набор мебели для прихожих "Комфорт"
Тумба 32

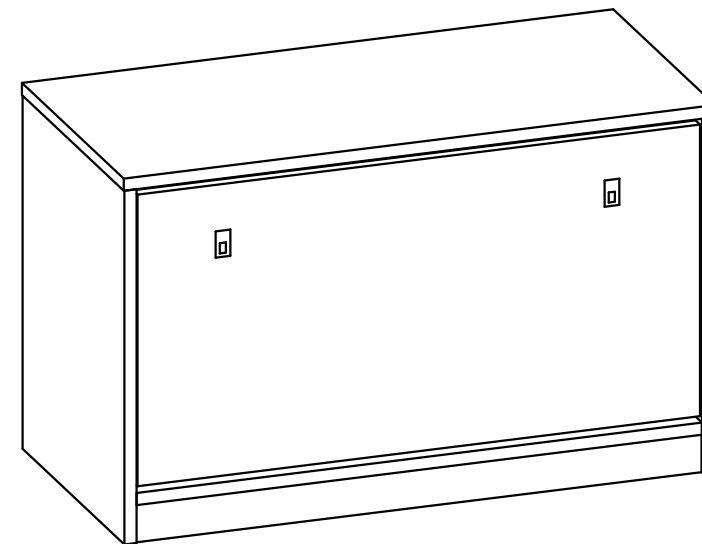

Габаритные размеры в мм

782x373x489

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: шило, молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

Примечания

- 1. Отверстия на задних стенках наклеивать и крепить шурупами (комплект №10) с шагом 200мм.*

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.*
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.*
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).*
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.*
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.*
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.*
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)*

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.





К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.





При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Последовательность крепления ответной планки компл.№9

Вариант 1


Комплект №9				
-------------	---	---	---	---

Вариант 2

Комплект №9				
-------------	---	---	---	---

1. Необходимо найти на двери несвободные отверстия диаметром 2 мм (см.схему 1), используемые для установки компл.№9 (см.схему сборки).
2. Далее, крепить ответную планку в отверстия диаметром 2мм шурупом 3х13 с полукруглой головкой.


Схема 1

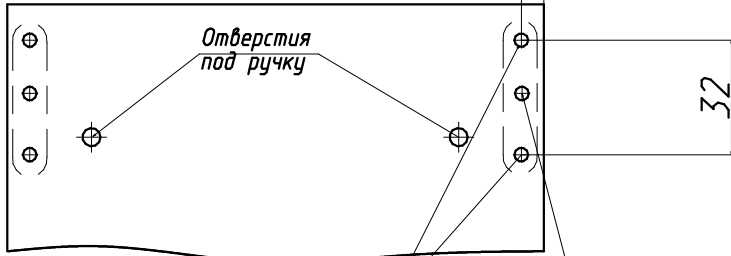


существующие отверстия диаметром 2 мм глуд. 5мм для установки ответной планки Варианта 1

существующие отверстия диаметром 2 мм глуд. 5мм для установки ответной планки Варианта 2


Крепление задней стенки (комплект №10)

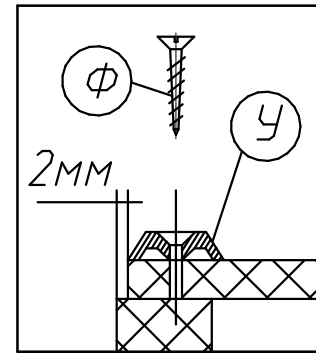


Крепление наконечника (комплект №11)

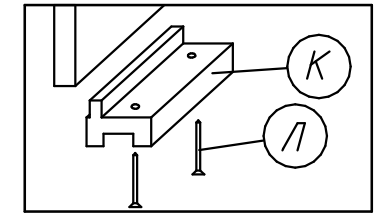

Крепление стяжки эксцентриковой (комплект №45)

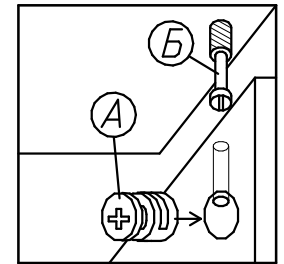

Крепление винта саморезного (комплект №19)

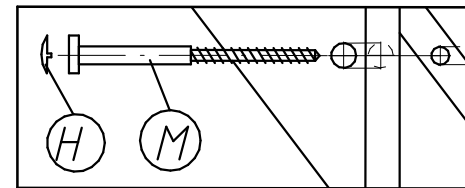

Крепление магнитной защелки компл.№9

