


Изв. 91К-23 17.11.2023

РОССИЯ

*ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42*

*Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 11 (гостиная) Шкаф для одежды*

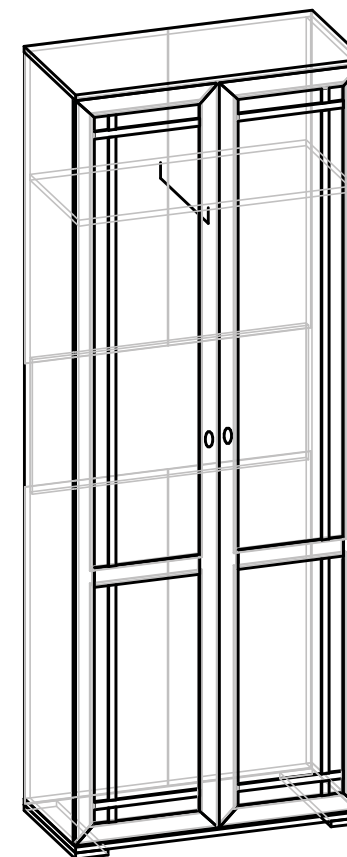

*Габаритные размеры, мм
798x400x2107*

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, сверло ϕ 8 мм.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание.

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(К) с шагом 200мм.
2. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
4. На неиспользуемые сквозные отверстия установить самоклеющиеся заглушки компл.№26(П).
5. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6 мм.

Крепление опоры №606

1. Приложить опору №606 к детали №1005 (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия ϕ 5мм на опорах №606 наколоть отверстия на детали №1005.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №1005 с помощью шурупов компл. №26 (Э).
5. К опорам № 206 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (Н,О).

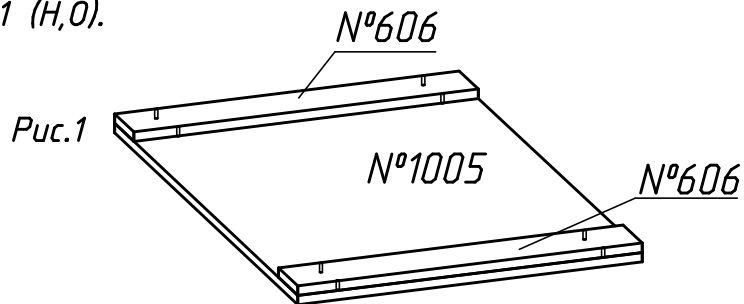

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотеваает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

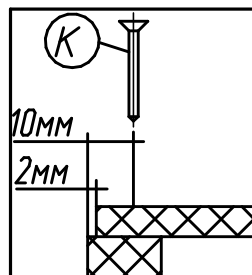


Крепление петли
(комплект №4)

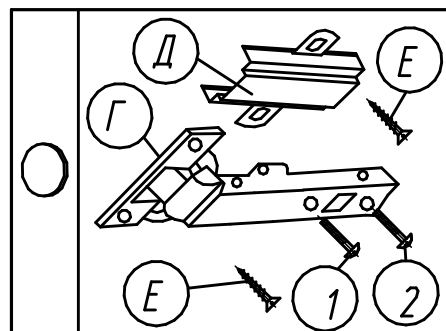


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

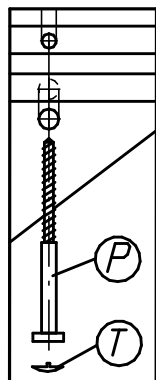


Крепление штанги
(комплект №7)

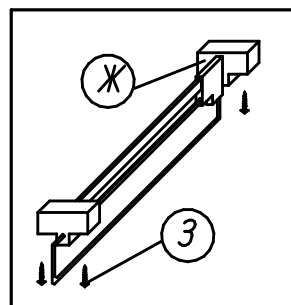

Крепление подвески
(комплект №20)

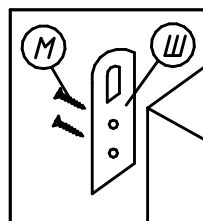

Крепление наконечника
(комплект №11)

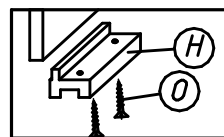

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.






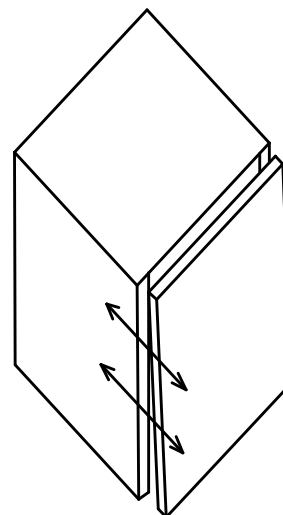


Нижняя часть двери отстает

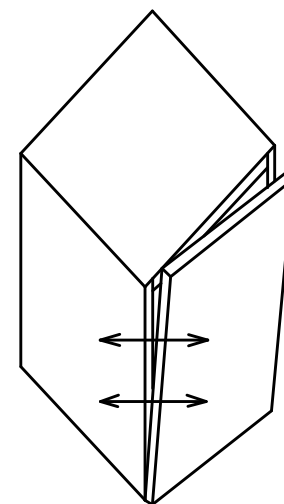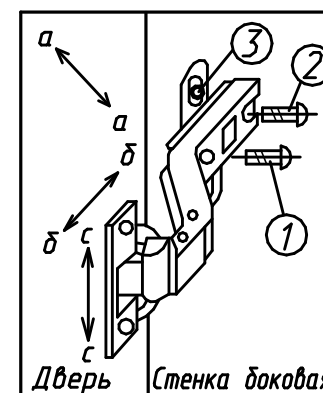

Дверь наклонена вниз

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x30	Шайба
			
	A 2	Б 2	В 2
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 3,5x16
			
	Г 8	Д 8	Е 32
Комплект №7	Штанга выдвижная		Шуруп 3,5x16
			
	Ж 1	З 4	
Комплект №8	Полкодержатель		
			
	И 2		
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Шайба	Шуруп 3,5x16
			
	К 28	Л 8	М 8
Комплект №11	Наконечник	Шуруп 3,5x16	
			
	Н 8	О 16	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
			
	Г 1		
Комплект №26	4x25	Заглушка	
			
	Э 8	Ю 10	
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка
			
	Р 16	С 1	Т 8
Комплект №20	Подвеска		Шуруп 3,5x16
			
	Ш 2	М 14	
Комплект №72	Профиль Н гибкий		
	 L=852мм		
	У 2		

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
1005	798	397	2
1126	764	370	1
1009	764	350	1
1120	2054	370	2
845сб, 846сб.	2050	396	2
606	587	90	2
1032	880	395	4

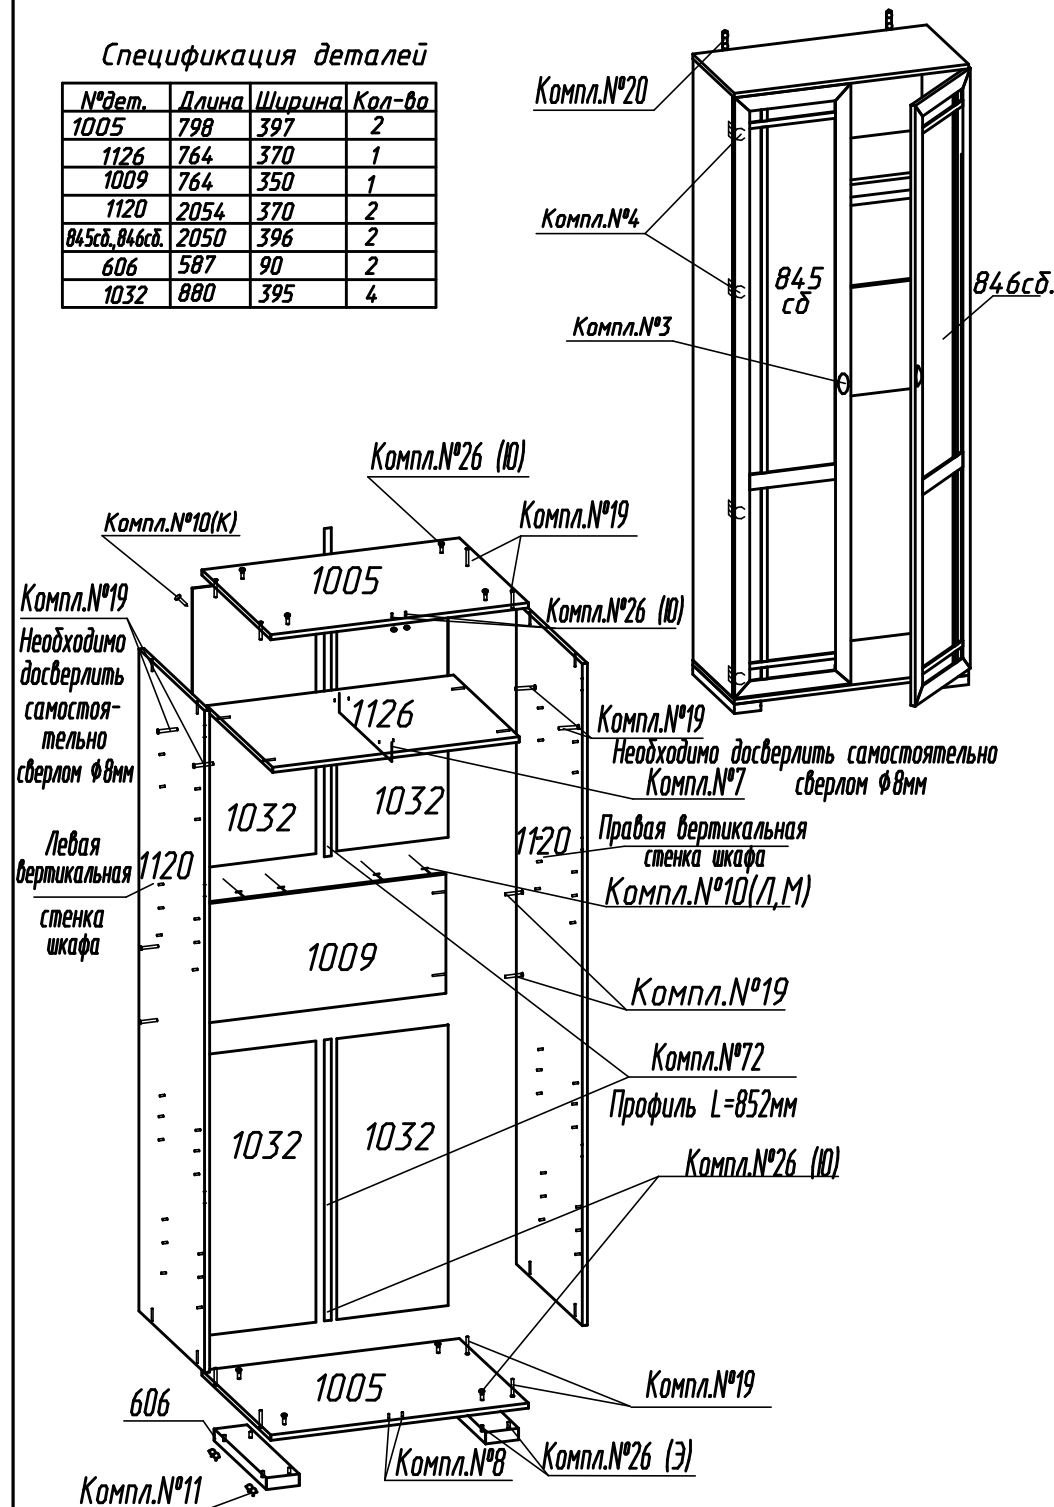


Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Левая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями
вверх.

Отверстия №1
изображенных на (рис.2)
необходимо досверлить
насквозь сверлом $\phi 8$ мм.

Торец детали
облицован кромкой

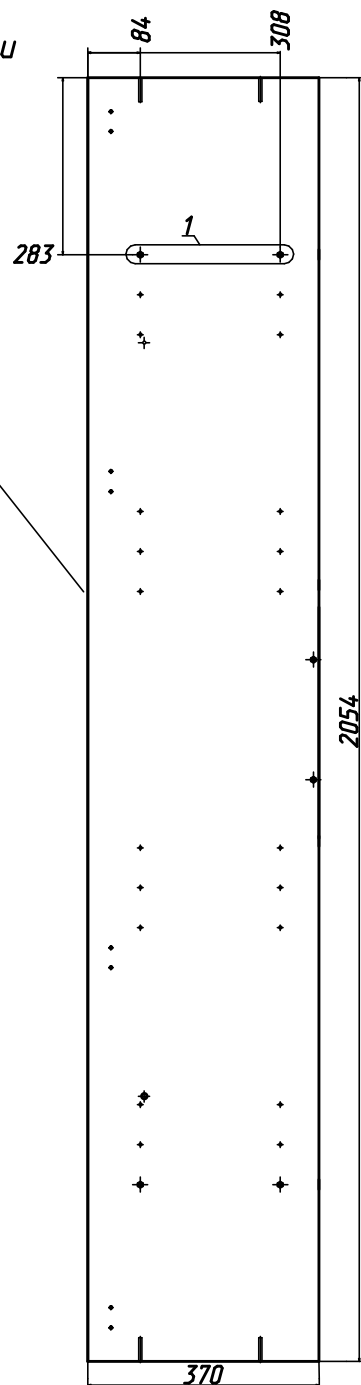


Рис.2

Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1120 Правая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями
вверх.

Отверстия №1
изображенных на (рис.3)
необходимо досверлить
насквозь сверлом $\phi 8$ мм.

Торец детали
облицован кромкой

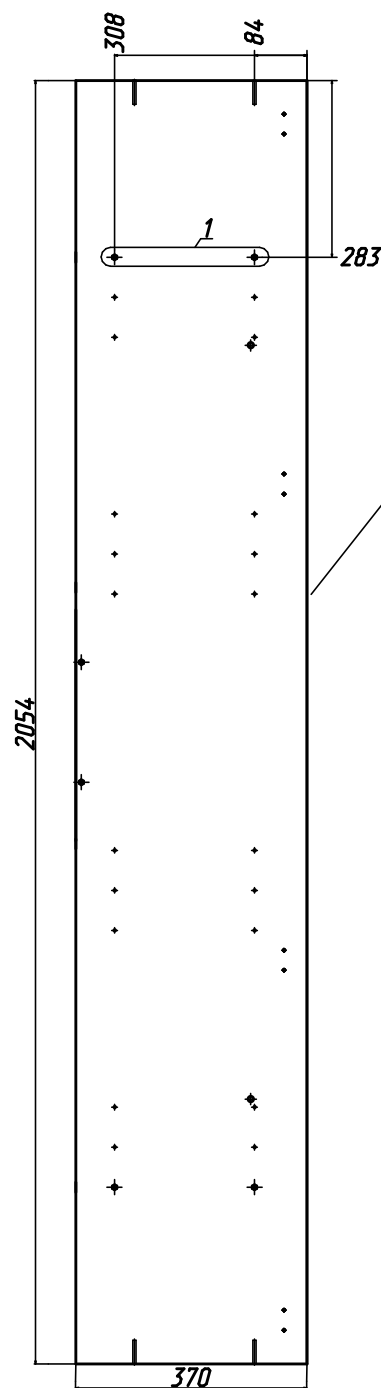


Рис.3