


Изв. 91К-23 17.11.2023

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ
ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 10 (гостиная) Шкаф угловой

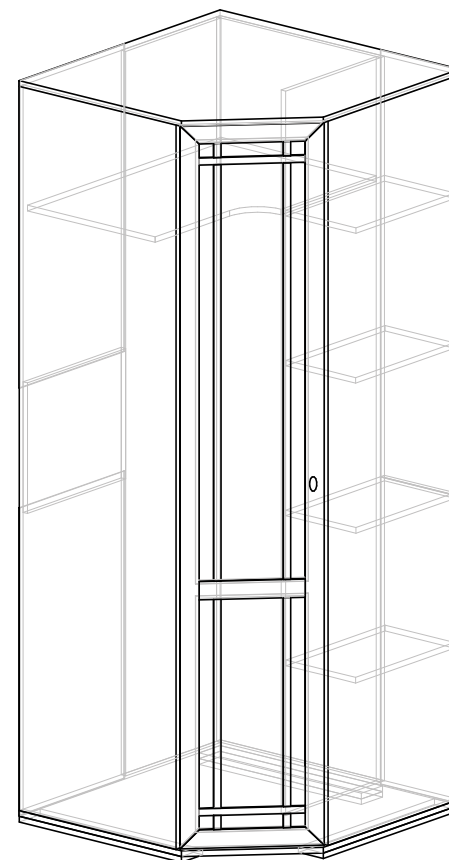

Габаритные размеры в мм
860x860x2107

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, сверло на Φ 8 мм.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Примечание.

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл. №10(П) с шагом 200мм.
2. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
4. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл. №12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6 мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ










Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите упаковочные ярлыки

Комплект №3	Ручка-кнопка 	Шуруп  4x30	Шайба мет. 
	А 1	Б 1	В 1
Комплект №4	Петля 	Планка 	Шуруп 3,5x16 
	Г 4	Д 4	Ж 16
Комплект №6	Штанго- держатель 	Штанга 	Шуруп 3,5x16 
	З 2	И 1 L=817мм	К 6
Комплект №8	Полкодержатель 		Полкодержатель с ру арт. РК 5. 
	Л 8		Л1 2
Комплект №10	Шайба мет. 	Шуруп 3,5x16 	Гвоздь 1,6x25 
	М 24	К 24	П 28
Комплект №11	Наконечник 	Шуруп 3,5x16 	Фурнитура
	Л 12	У 24	
Комплект №12	 Стяжка межсекц.		Комплект №14  Шкант
	Г 2		Е 2
Комплект №19	Винт КОН7х50 	Ключ 	Заглушка 
	Р 36	1	С 26
Комплект №20	Подвеска 	Шуруп 3,5x16 	
	Т 2	К 4	
Комплект №45	Эксцентрик 	Дюбель двойной 	Заглушка 
	У 4	Ф 2	Х 4
Комплект №57	Светильник 	Крепежный магнит 	2x12 
	Ч 1	Ш 1	О 1
Комплект №72	Профиль Н гибкий 		
	Н 1 L=252мм		


Крепление петли
(комплект №4)

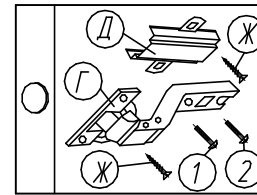


Крепление штанги
(комплект №6)

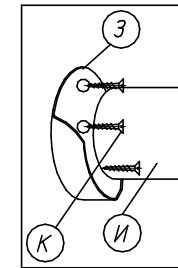


Крепление полкодержателя
(комплект №8)




Крепление винта саморезного
(комплект №19)

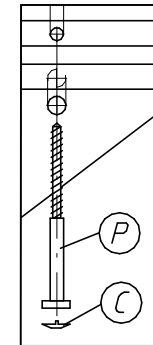


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

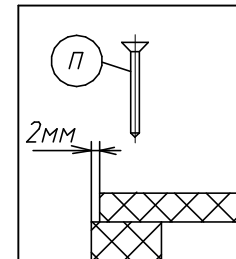


Крепление задней
стенки к царгам
(комплект №10)

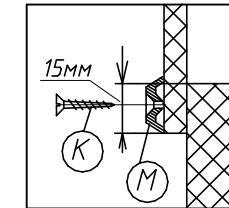


Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

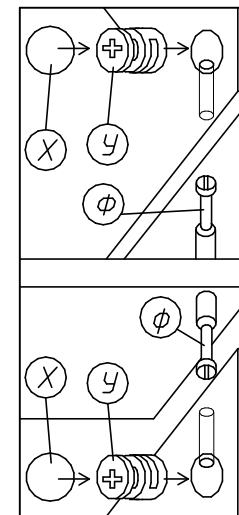

Крепление выключателя
(комплект №57)

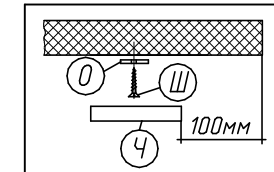

1. Приложить опору №206 к детали №1015. (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия $\Phi 5\text{мм}$ на опорах №206 наколоть отверстия на детали №1015.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №206 к детали №1015 с помощью шурупов компл. №10 [Ю].
5. К опорам № 206 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (L,Y).



№ детали	Длина	Ширина	Кол
840сб	2050	396	1

Фасад "Зеркало"

№ детали	Длина	Ширина	Кол
901сδ	2050	396	1

№ детали	Длина	Ширина	Кол
1119,1033	2054	560	2
1046,1034	2054	406	2
1040	2054	588	1
1015	857	857	2
1017	824	556	1
1035,1037	422	252	2
1045	418	350	1
1036	422	249	2
206	587	90	3
1041	880	446	2
1042	1040	280	2



Схема расположения отверстий на деталях которые необходимо досверлить самостоятельно.

№1119 Левая вертикальная стенка шкафа

Деталь уложена отверстиями вверх.

Отверстия №1 изображенных на (рис.2) необходимо досверлить насквозь сверлом $\Phi 8$ мм.

Торец детали облицован кромкой

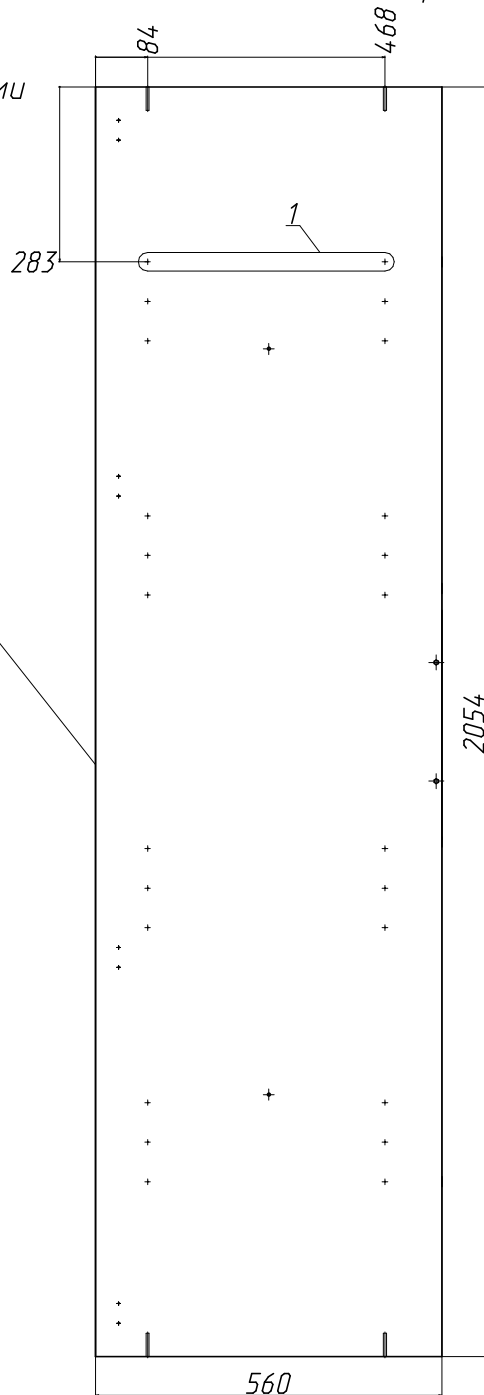


Рис.2

ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

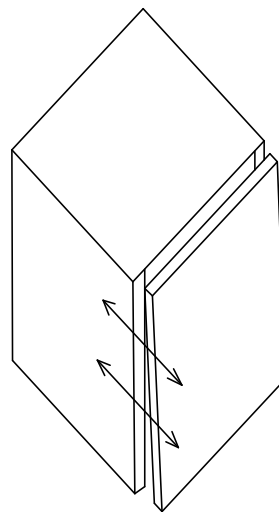

Нижняя часть двери отстает

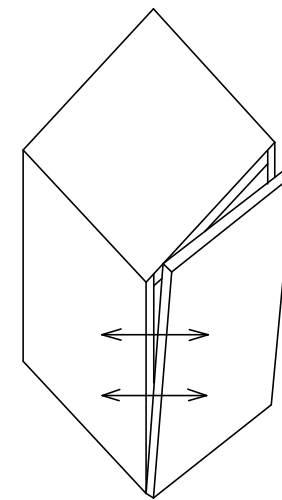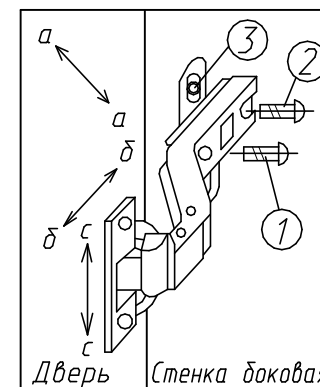

Дверь наклонена вниз