



Шкаф платяной 60

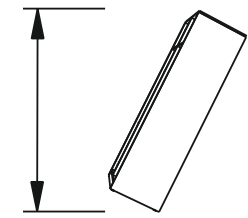

Минимальная
высота потолка


2250мм

EAC

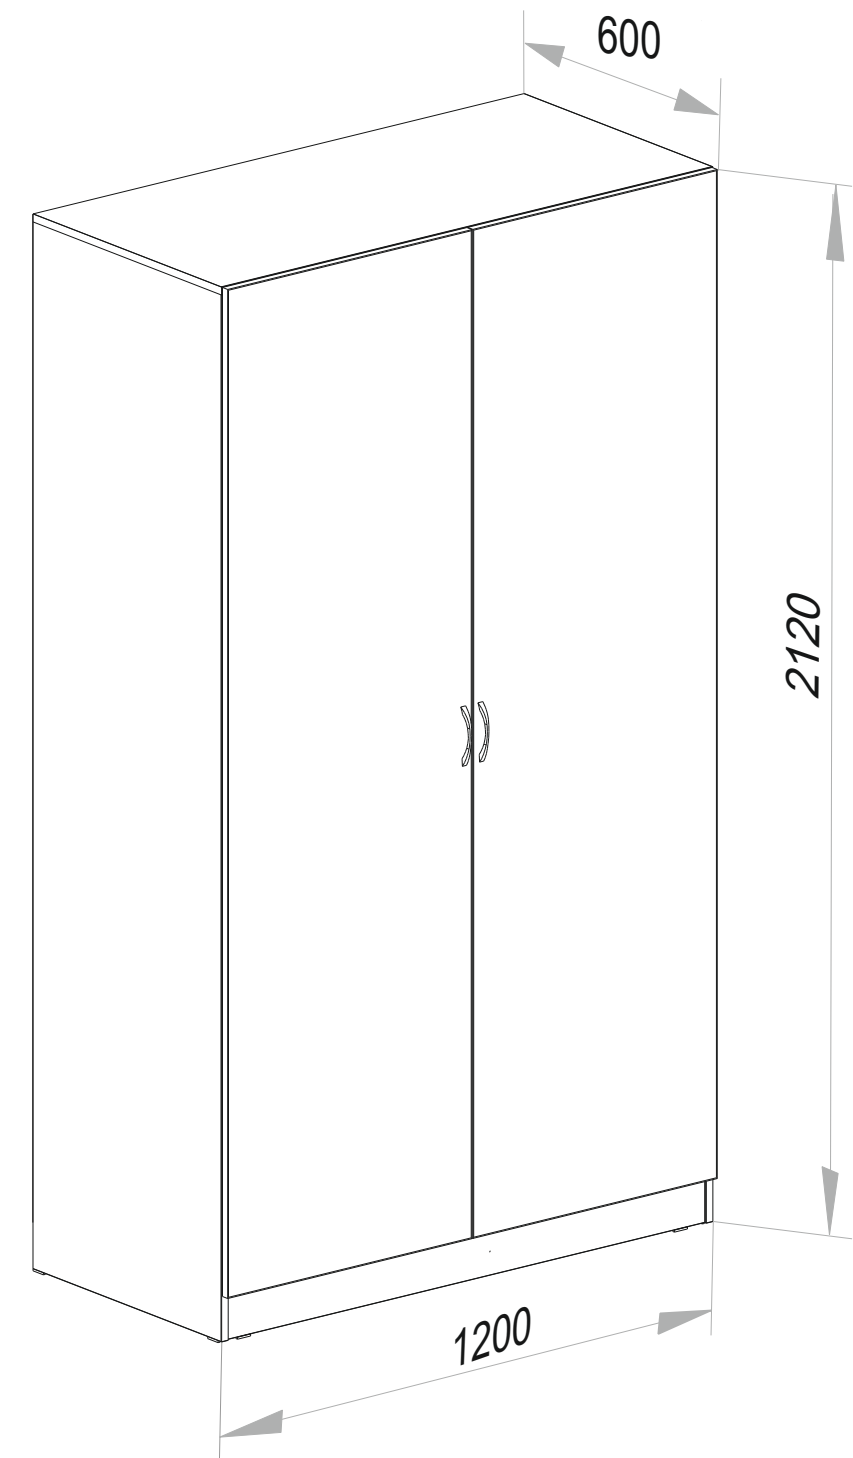



Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с перечнем фурнитуры. Далее следует определить расположение деталей в соответствии с перечнем деталей и схемой сборки и подготовить необходимый инструмент







Комплектация

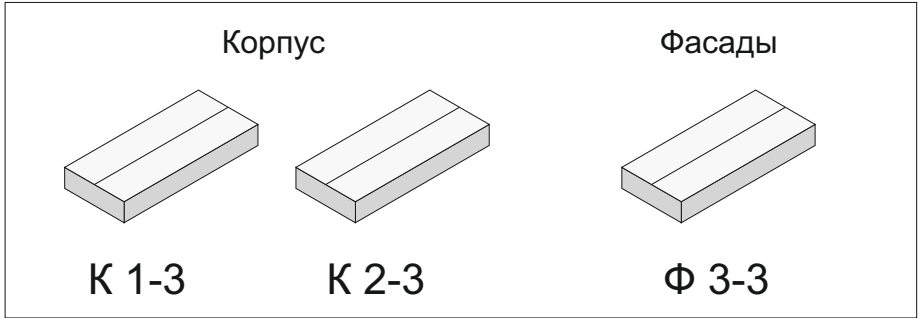

Детали (размеры в мм)					
№	Упаковка	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	К 2 - 3	Стенка вертик.	2104	580	1
2		Стенка вертик.	2104	580	1
3		Стенка вертик.	1997	579	1
4	К 1 - 3	Стенка гориз.	1200	580	1
5		Стенка гориз.	1168	579	1
6		Стенка гориз.	576	574	2
7		Полка	576	574	3
8		Царга	256	576	2
9	Ф 3 - 3	Планка цокольная	91	1168	2
10		Дверь	2027	597	2
11		Задн. стенка	2026	598	2

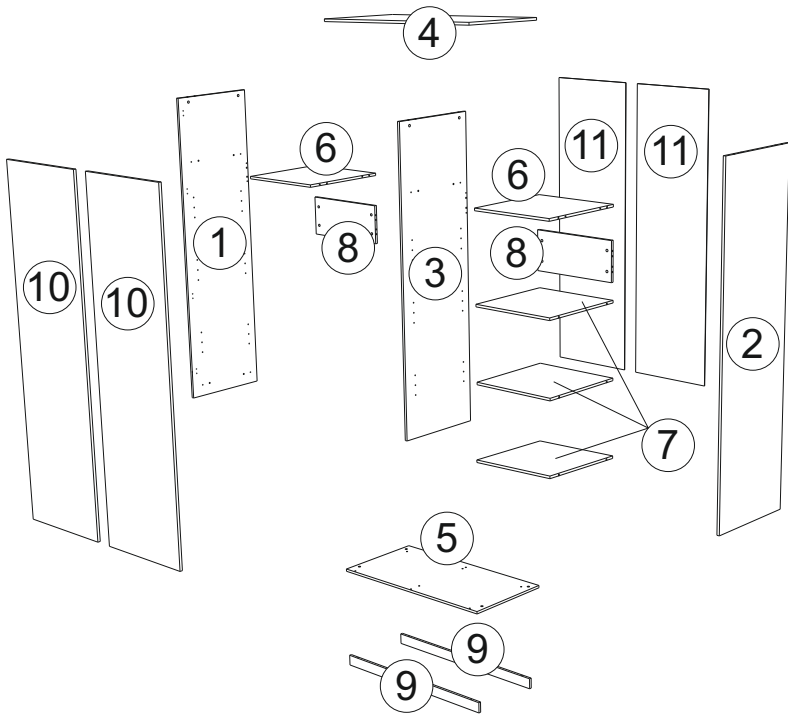

 Рекомендуется не выбрасывать упаковку до проверки качества изделия по окончанию сборки.

Конфирмат	Эксцентрик
 8шт	 26шт
Шток эксцентрика	Шток эксцентрика двойной
 18шт	 4шт
Шкант	Подпятник
 26шт	 8шт
Петля накладная	Ручка
 8шт	 2шт
Гвозди	Скрепка для ДВП
 75шт	 15шт
Заглушка конфирмата	Заглушка эксцентрика
 8шт	 26шт
Демпфер дверной	Шуруп 3,5x16
 4шт	 40шт
Штанга гардеробная	Полкодержатель
 1шт	 12шт
Штангодержатель	Ключ для конфирмата
 2шт	 1шт
Дюбель полкодержателя	Шуруп 4x60
 12шт	 2шт
Уголок металлический	Дюбель Ø6
 2шт	 2шт

Изготовитель оставляет за собой право на незначительные изменения, не влияющее на функциональность изделия.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °C и относительной влажностью 50-70 %. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует очищать слабым мыльным раствором.
6. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)
7. Нагрузка на изделия должна быть распределена равномерно по всей площади изделия.
8. Допускается статическая вертикальная нагрузка:
на полки - не более 20 кг; на штанги для одежды длиной 569 мм не более 45 кг.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока, должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов, ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите упаковочные ярлыки.

Сборка


Необходимые инструменты

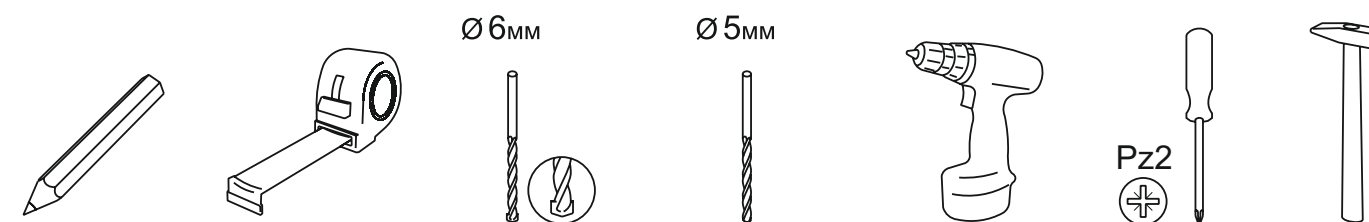


Шаг 1

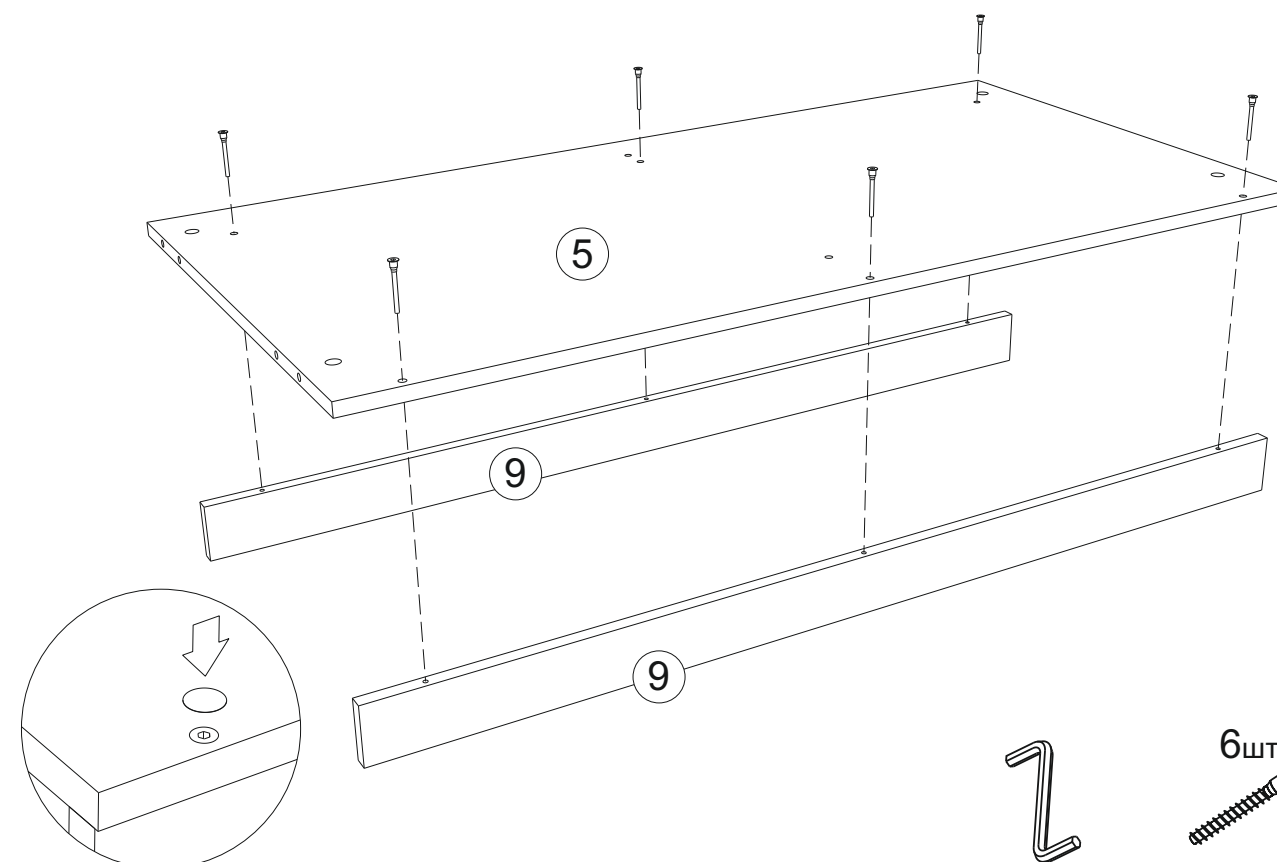


Шаг 2

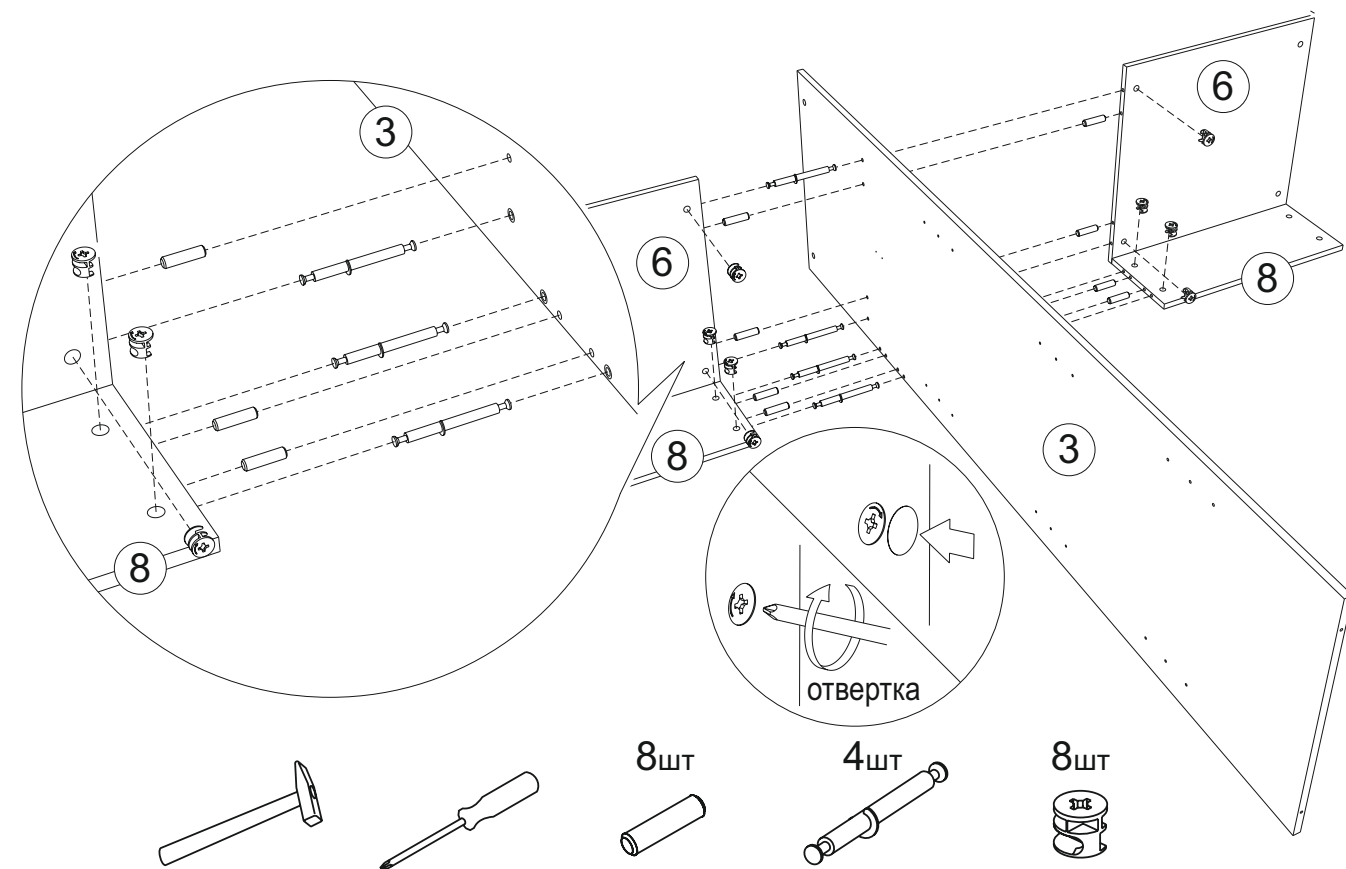


Шаг 3

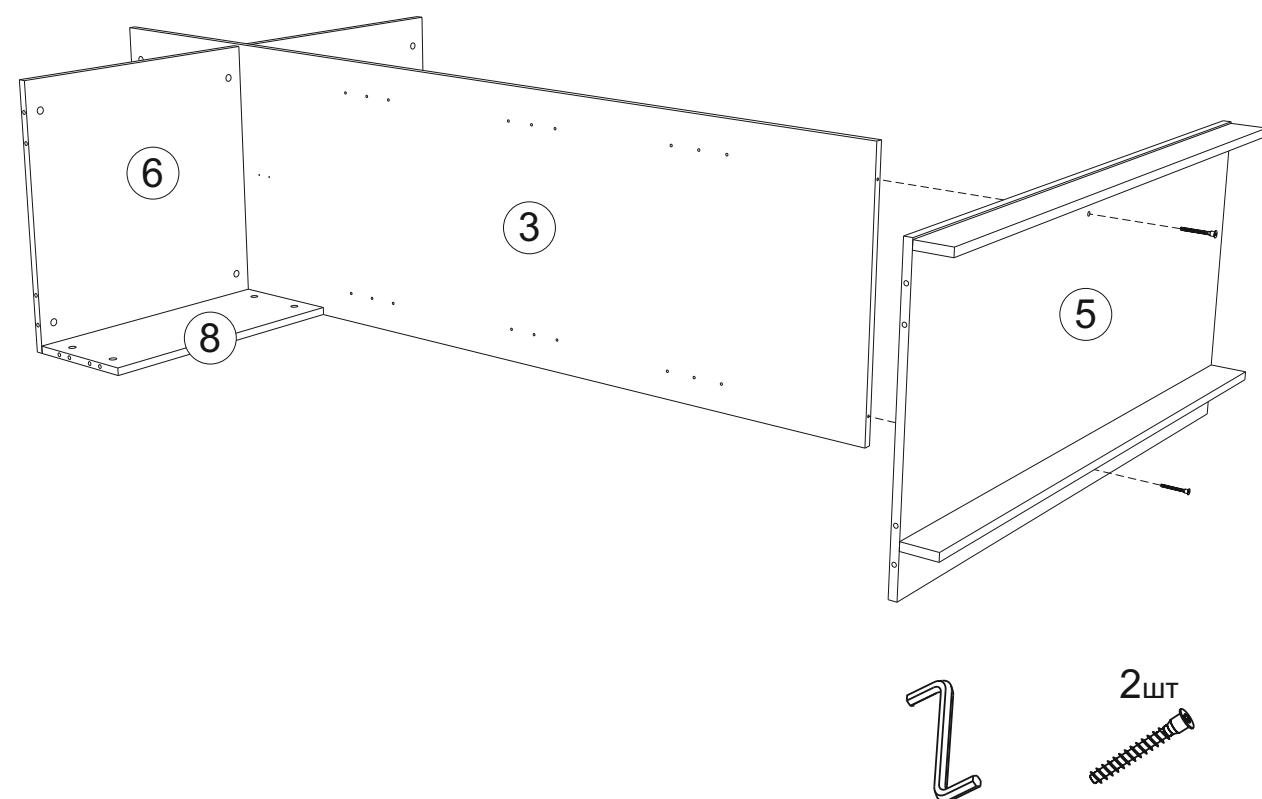

Шаг 19

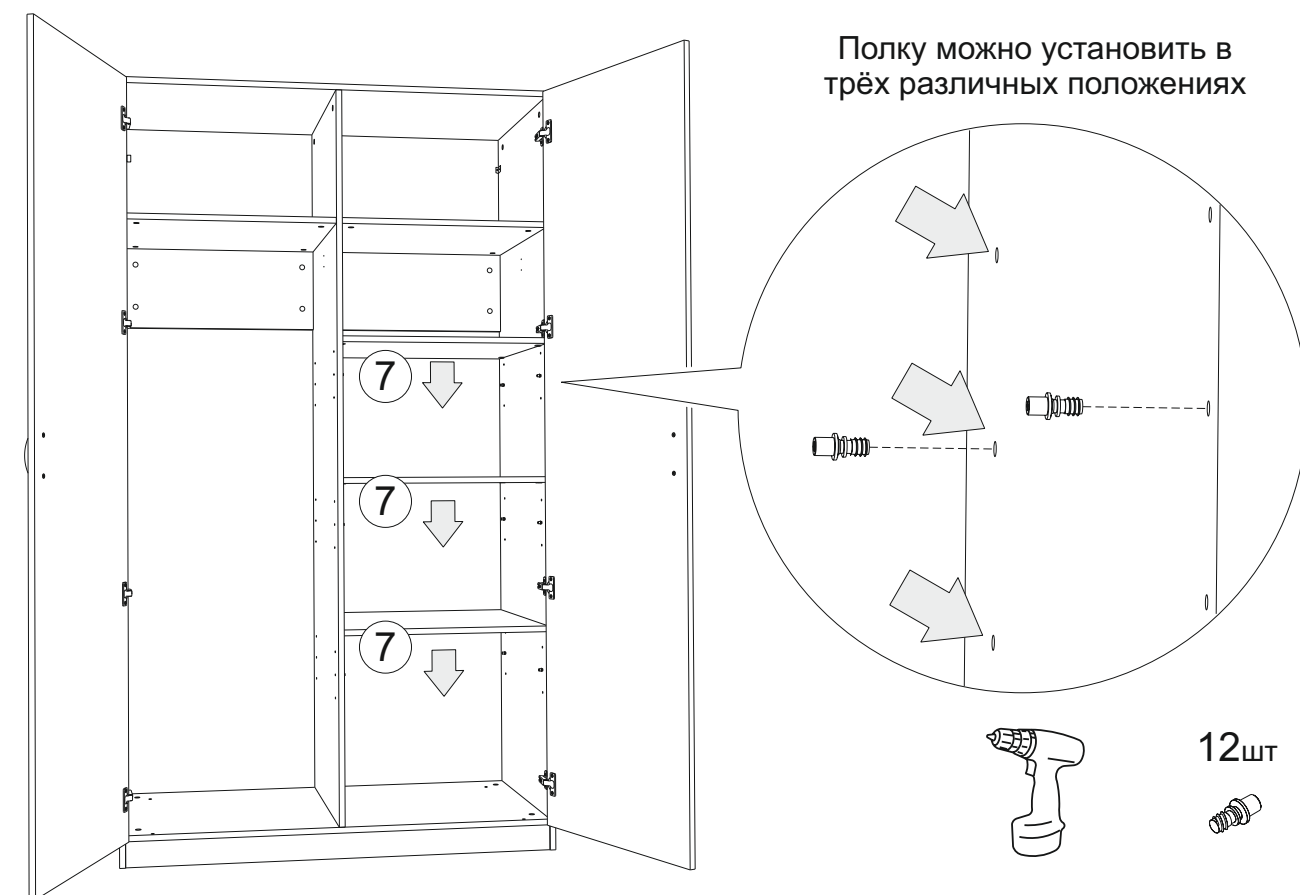


Шаг 20

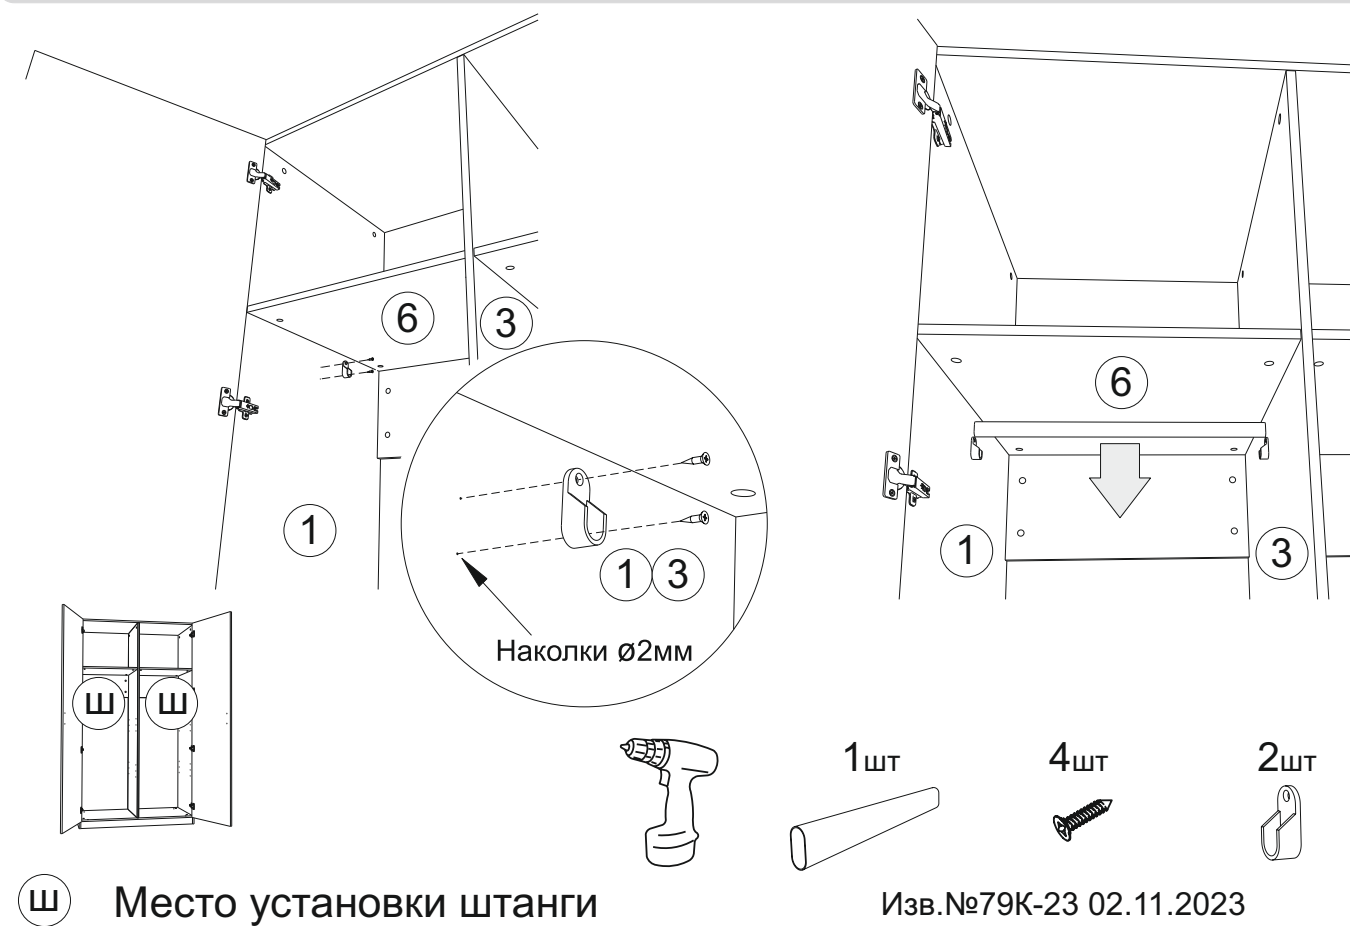


Ш Место установки штанги

Изв.№79К-23 02.11.2023


Шаг 17

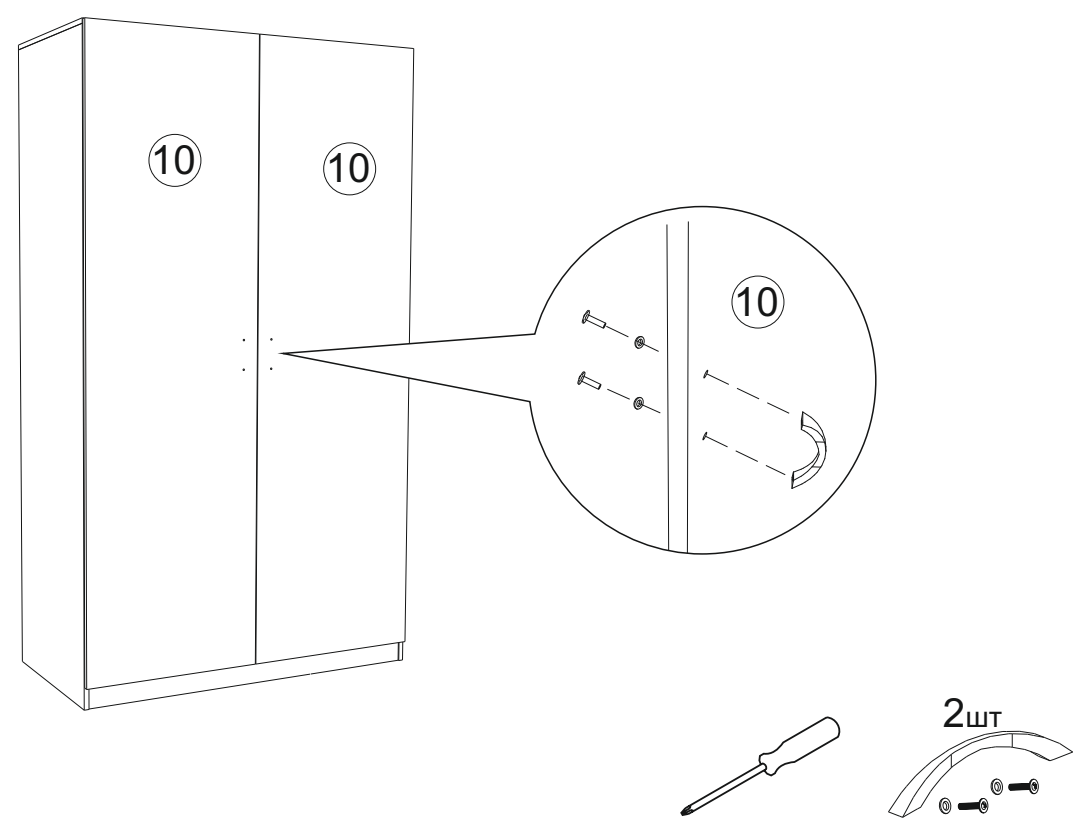


Шаг 4

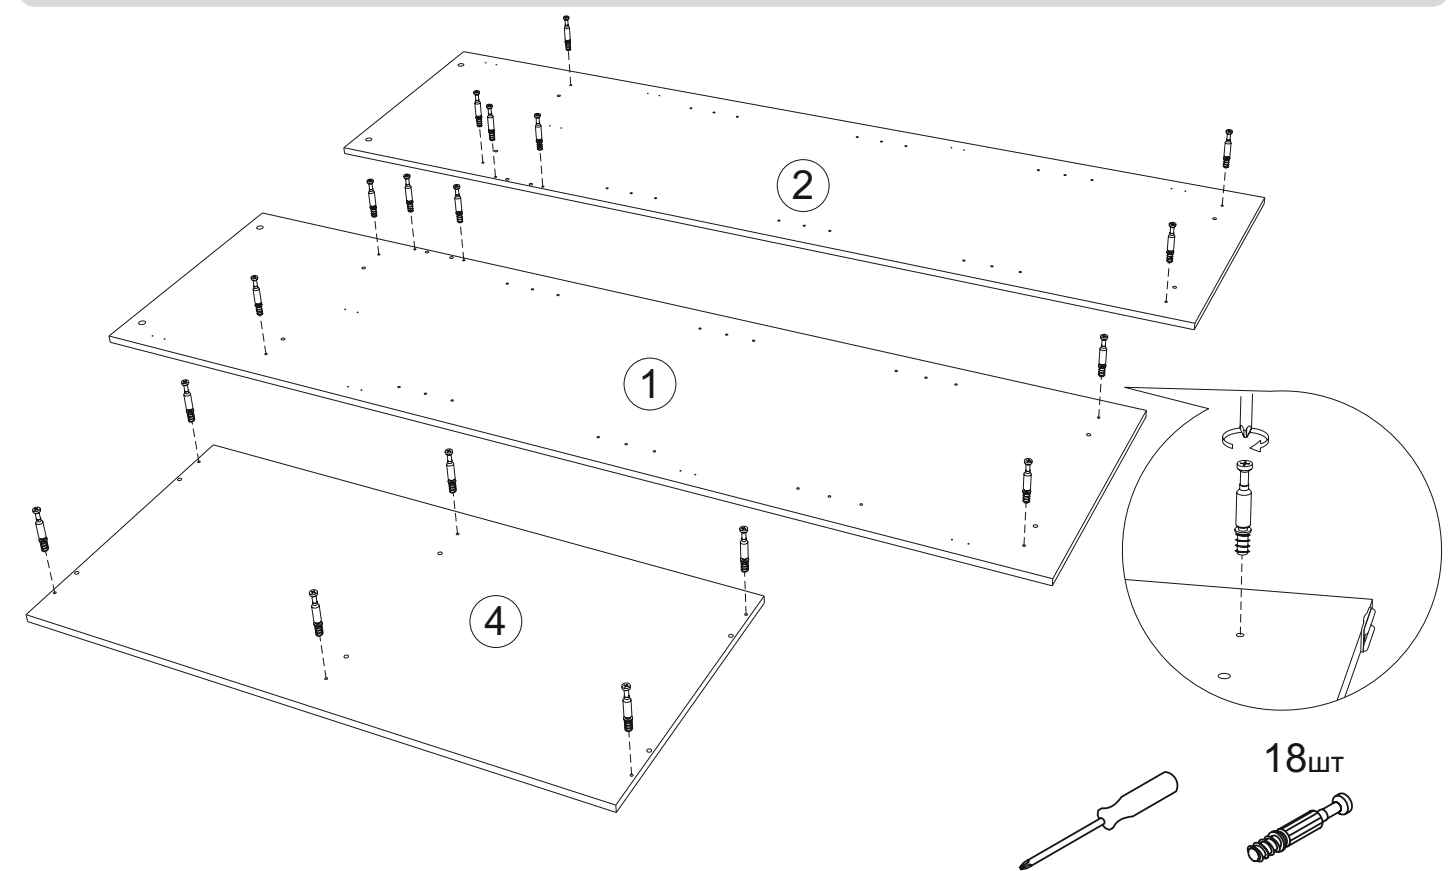


Шаг 18

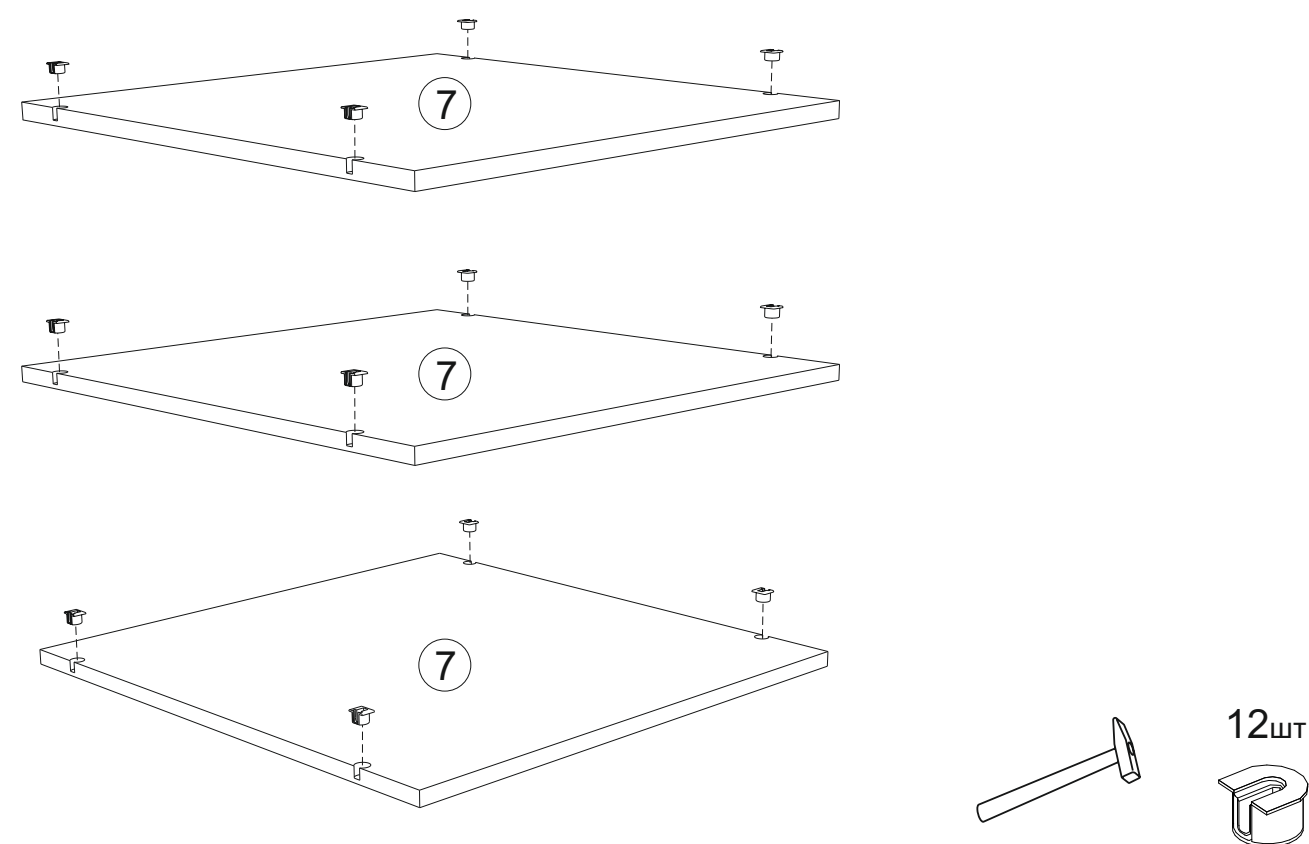


Шаг 5

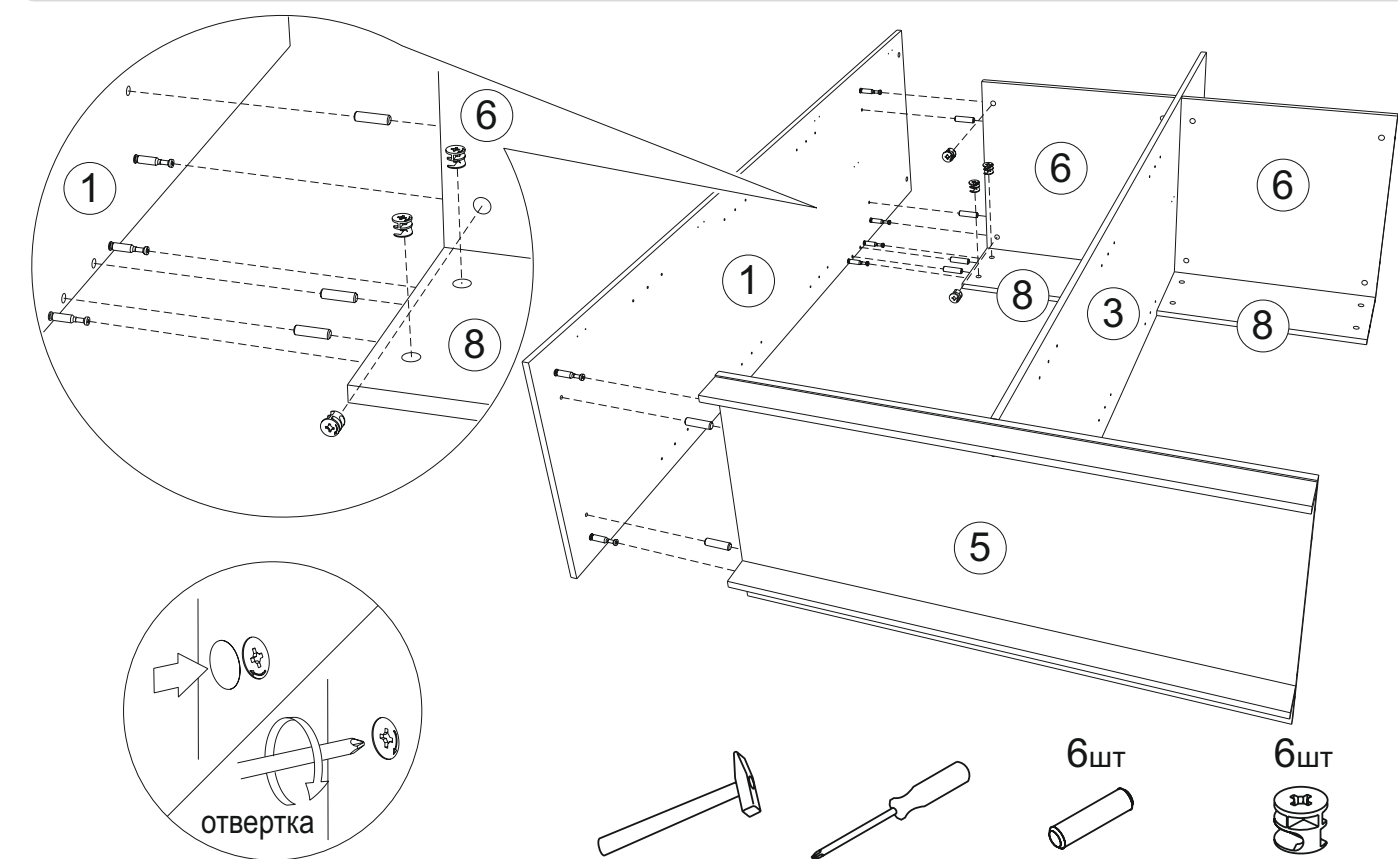


Шаг 6

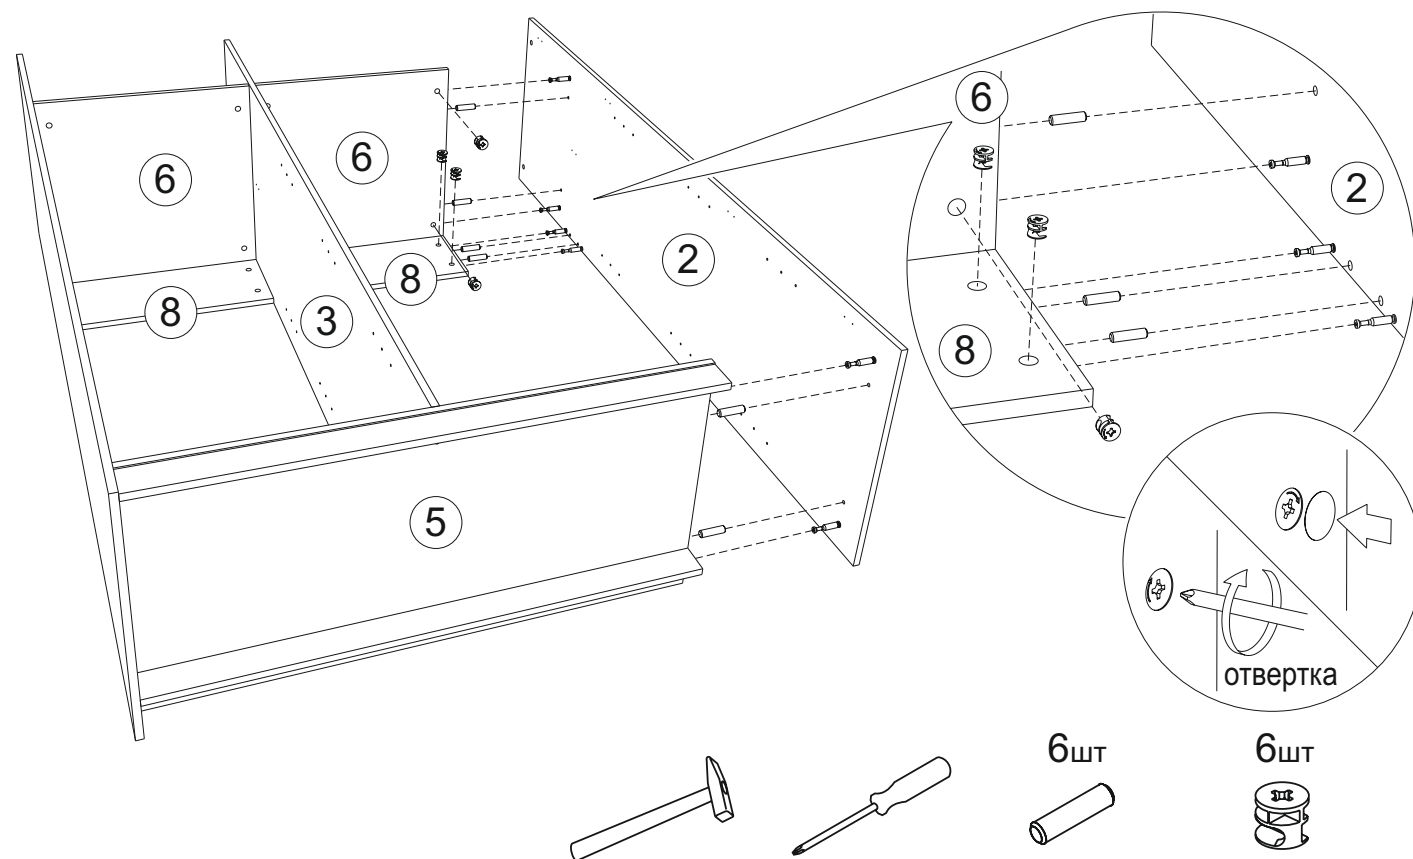

Шаг 7

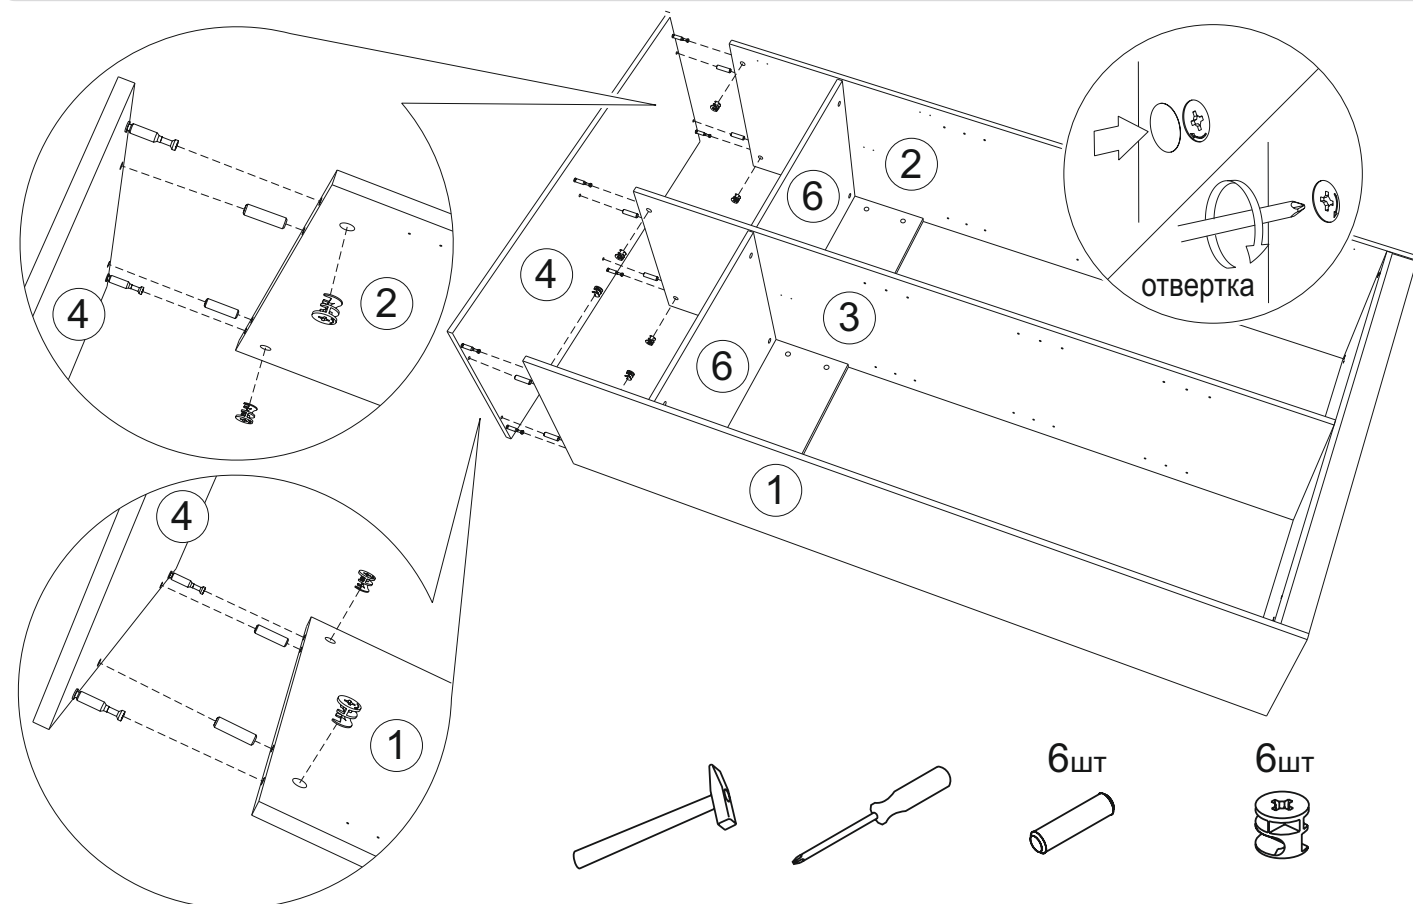


Шаг 15

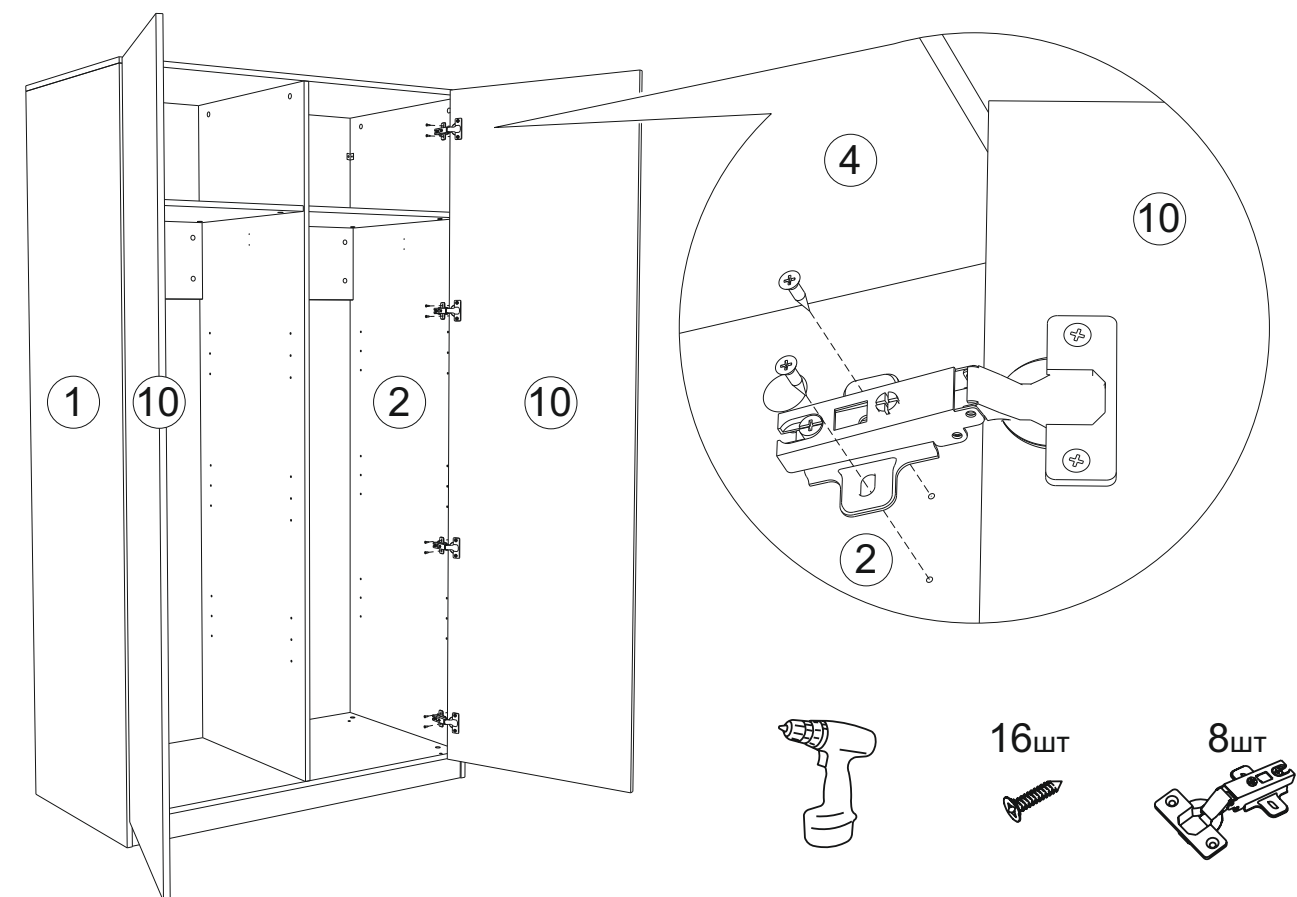


Шаг 16


Регулировка петель

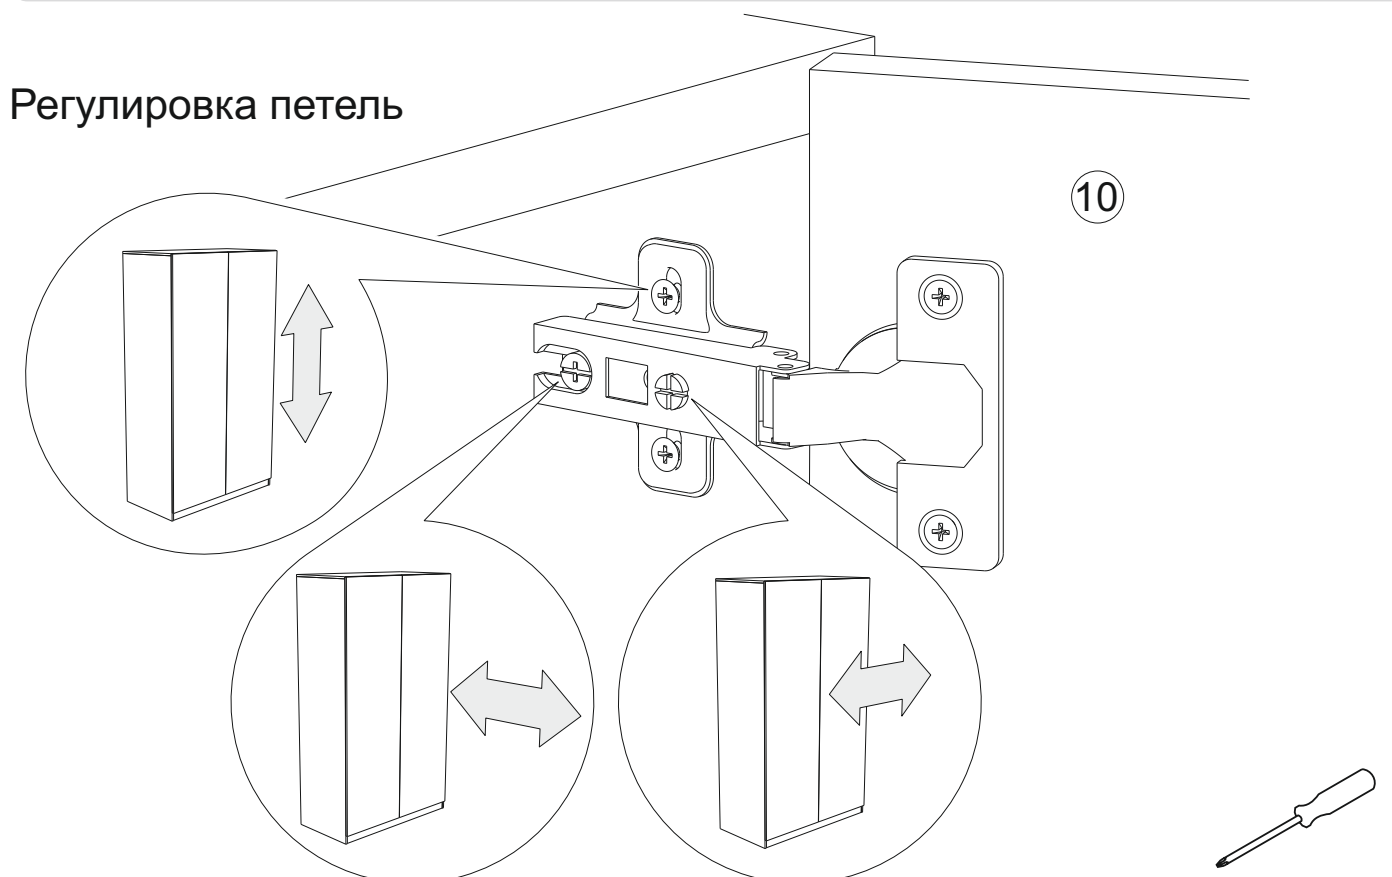


Шаг 13

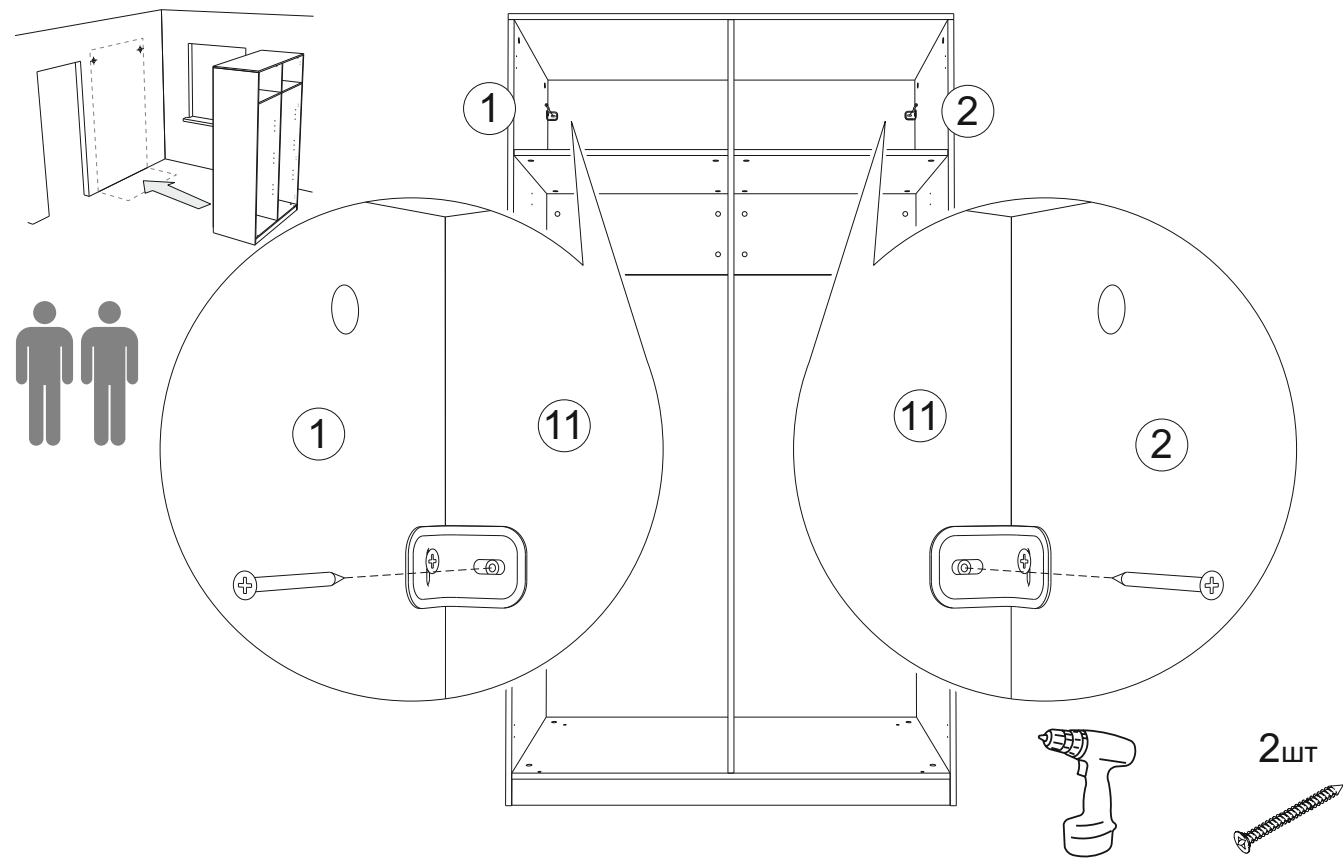


Шаг 14

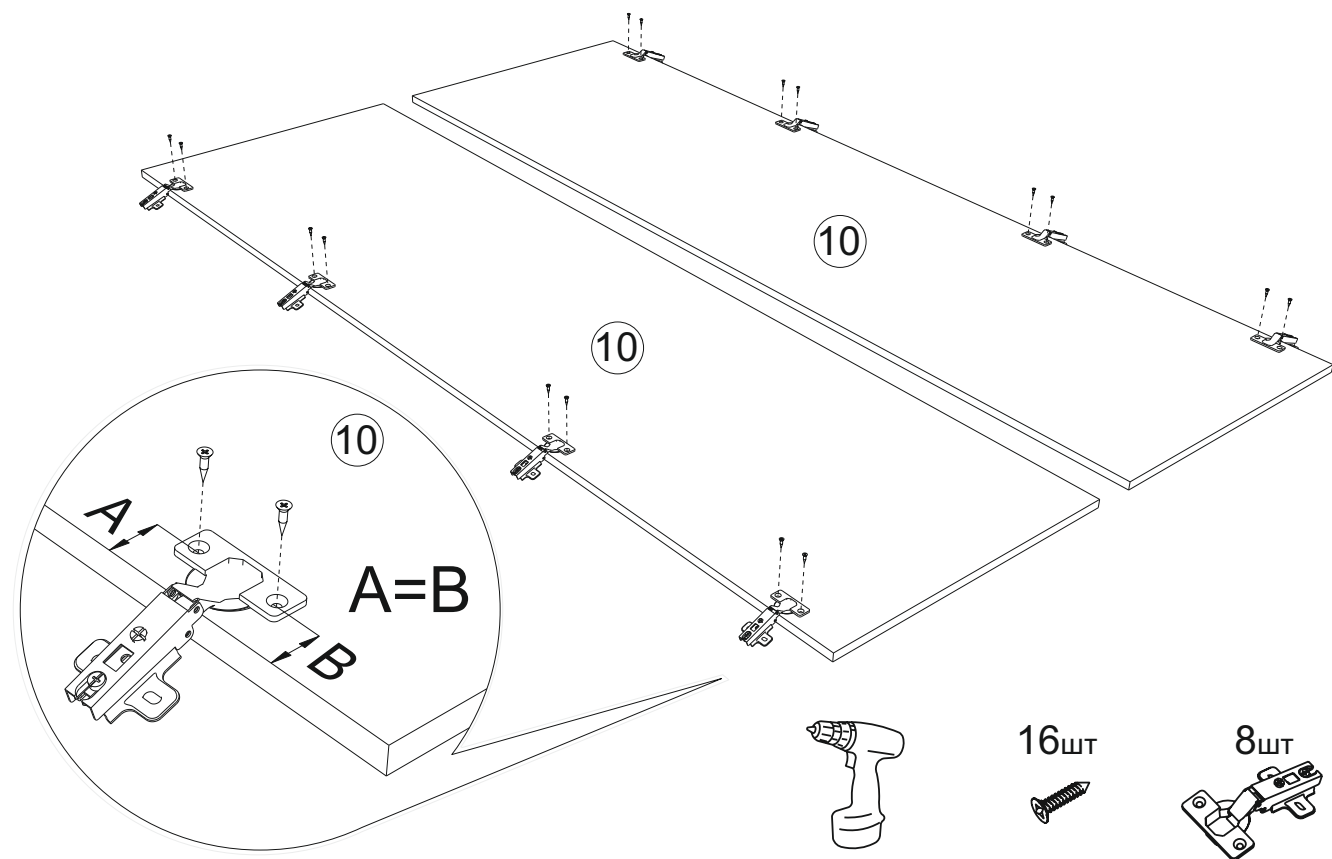


Шаг 8

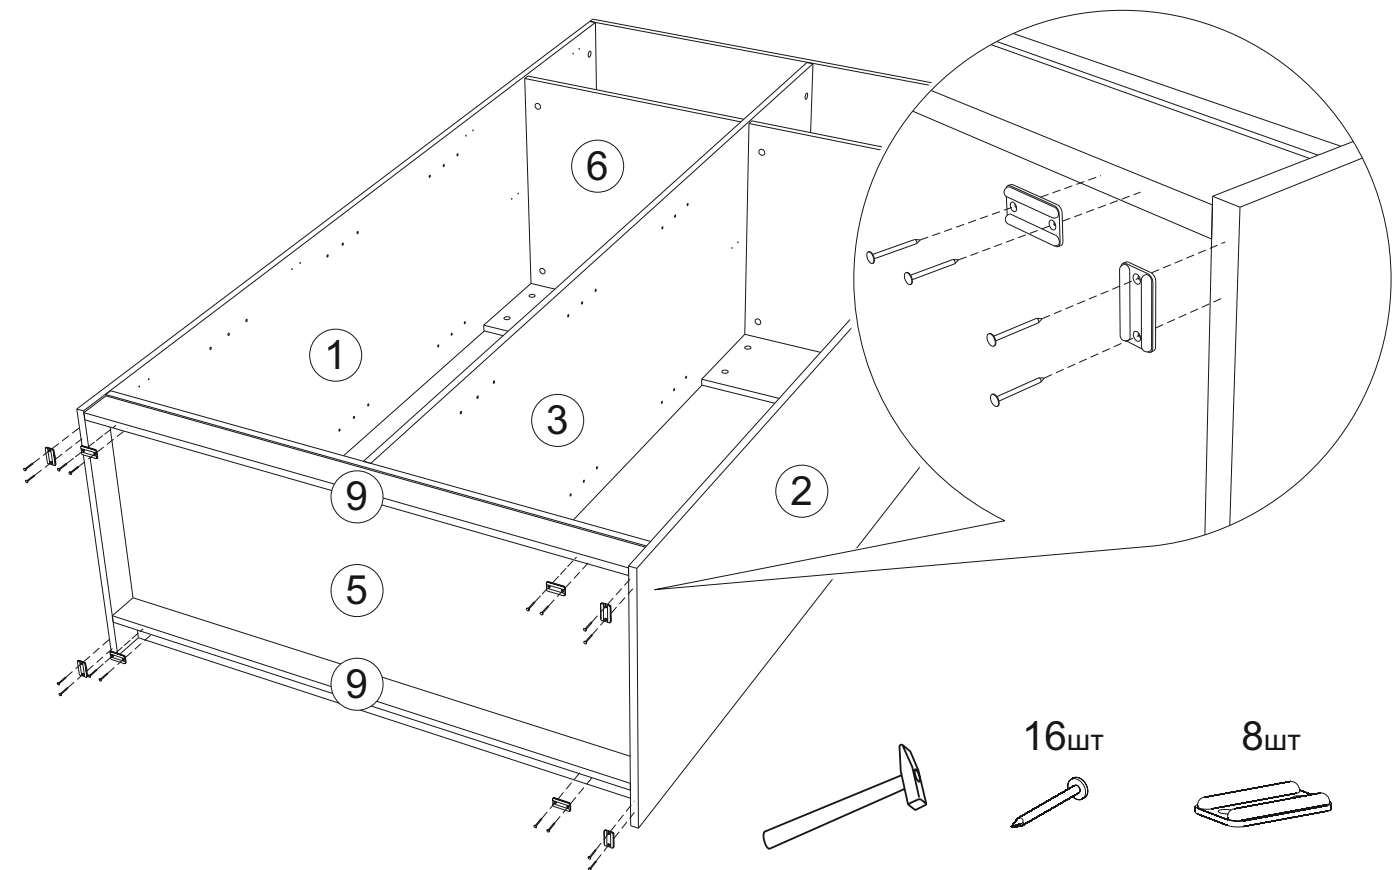



Шаг 9

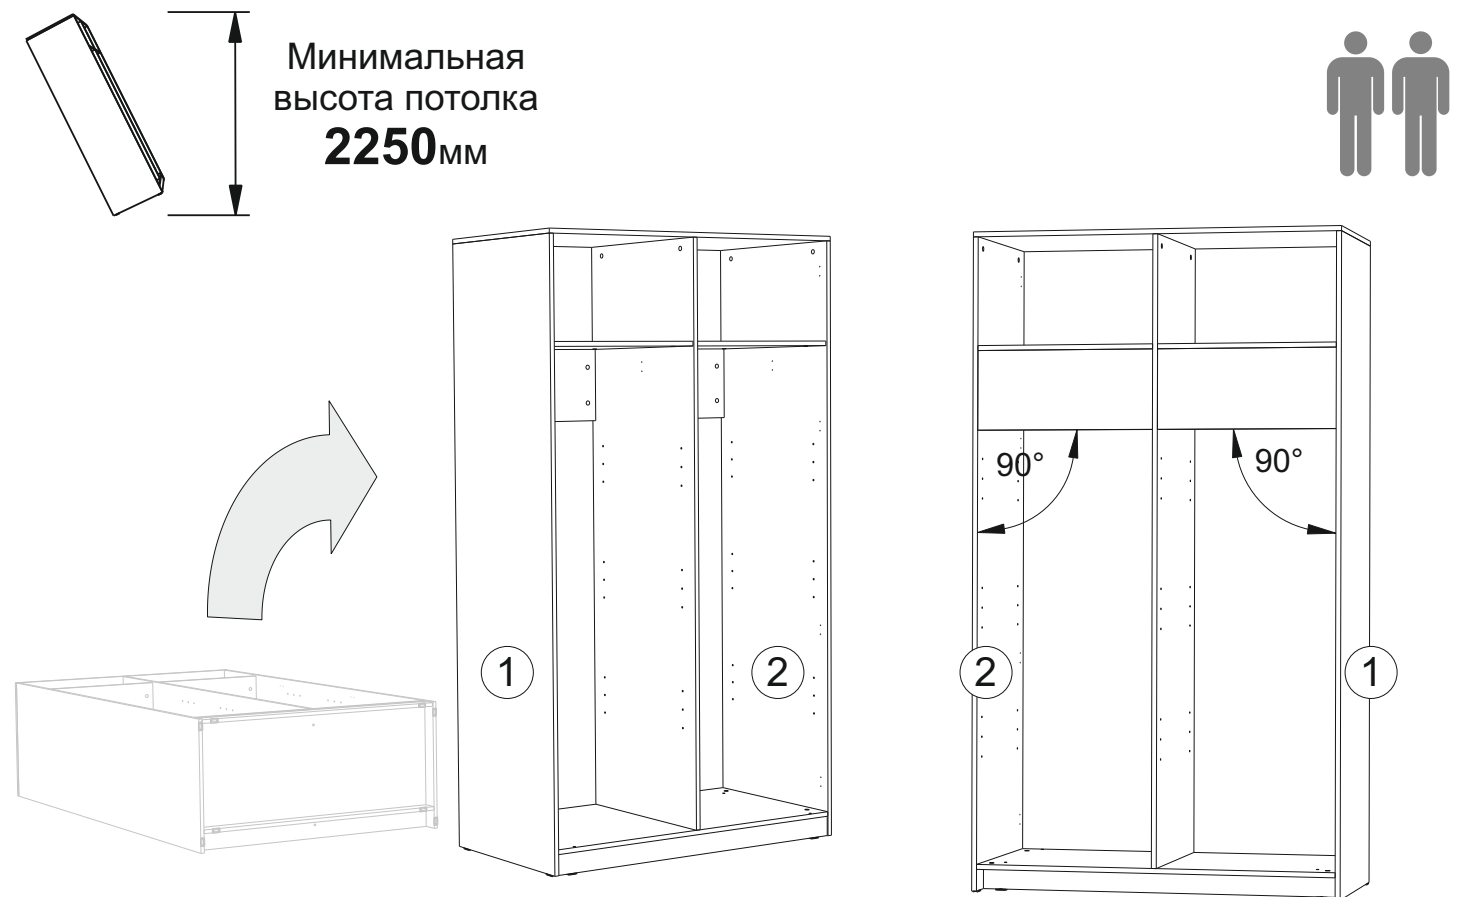


Шаг 10

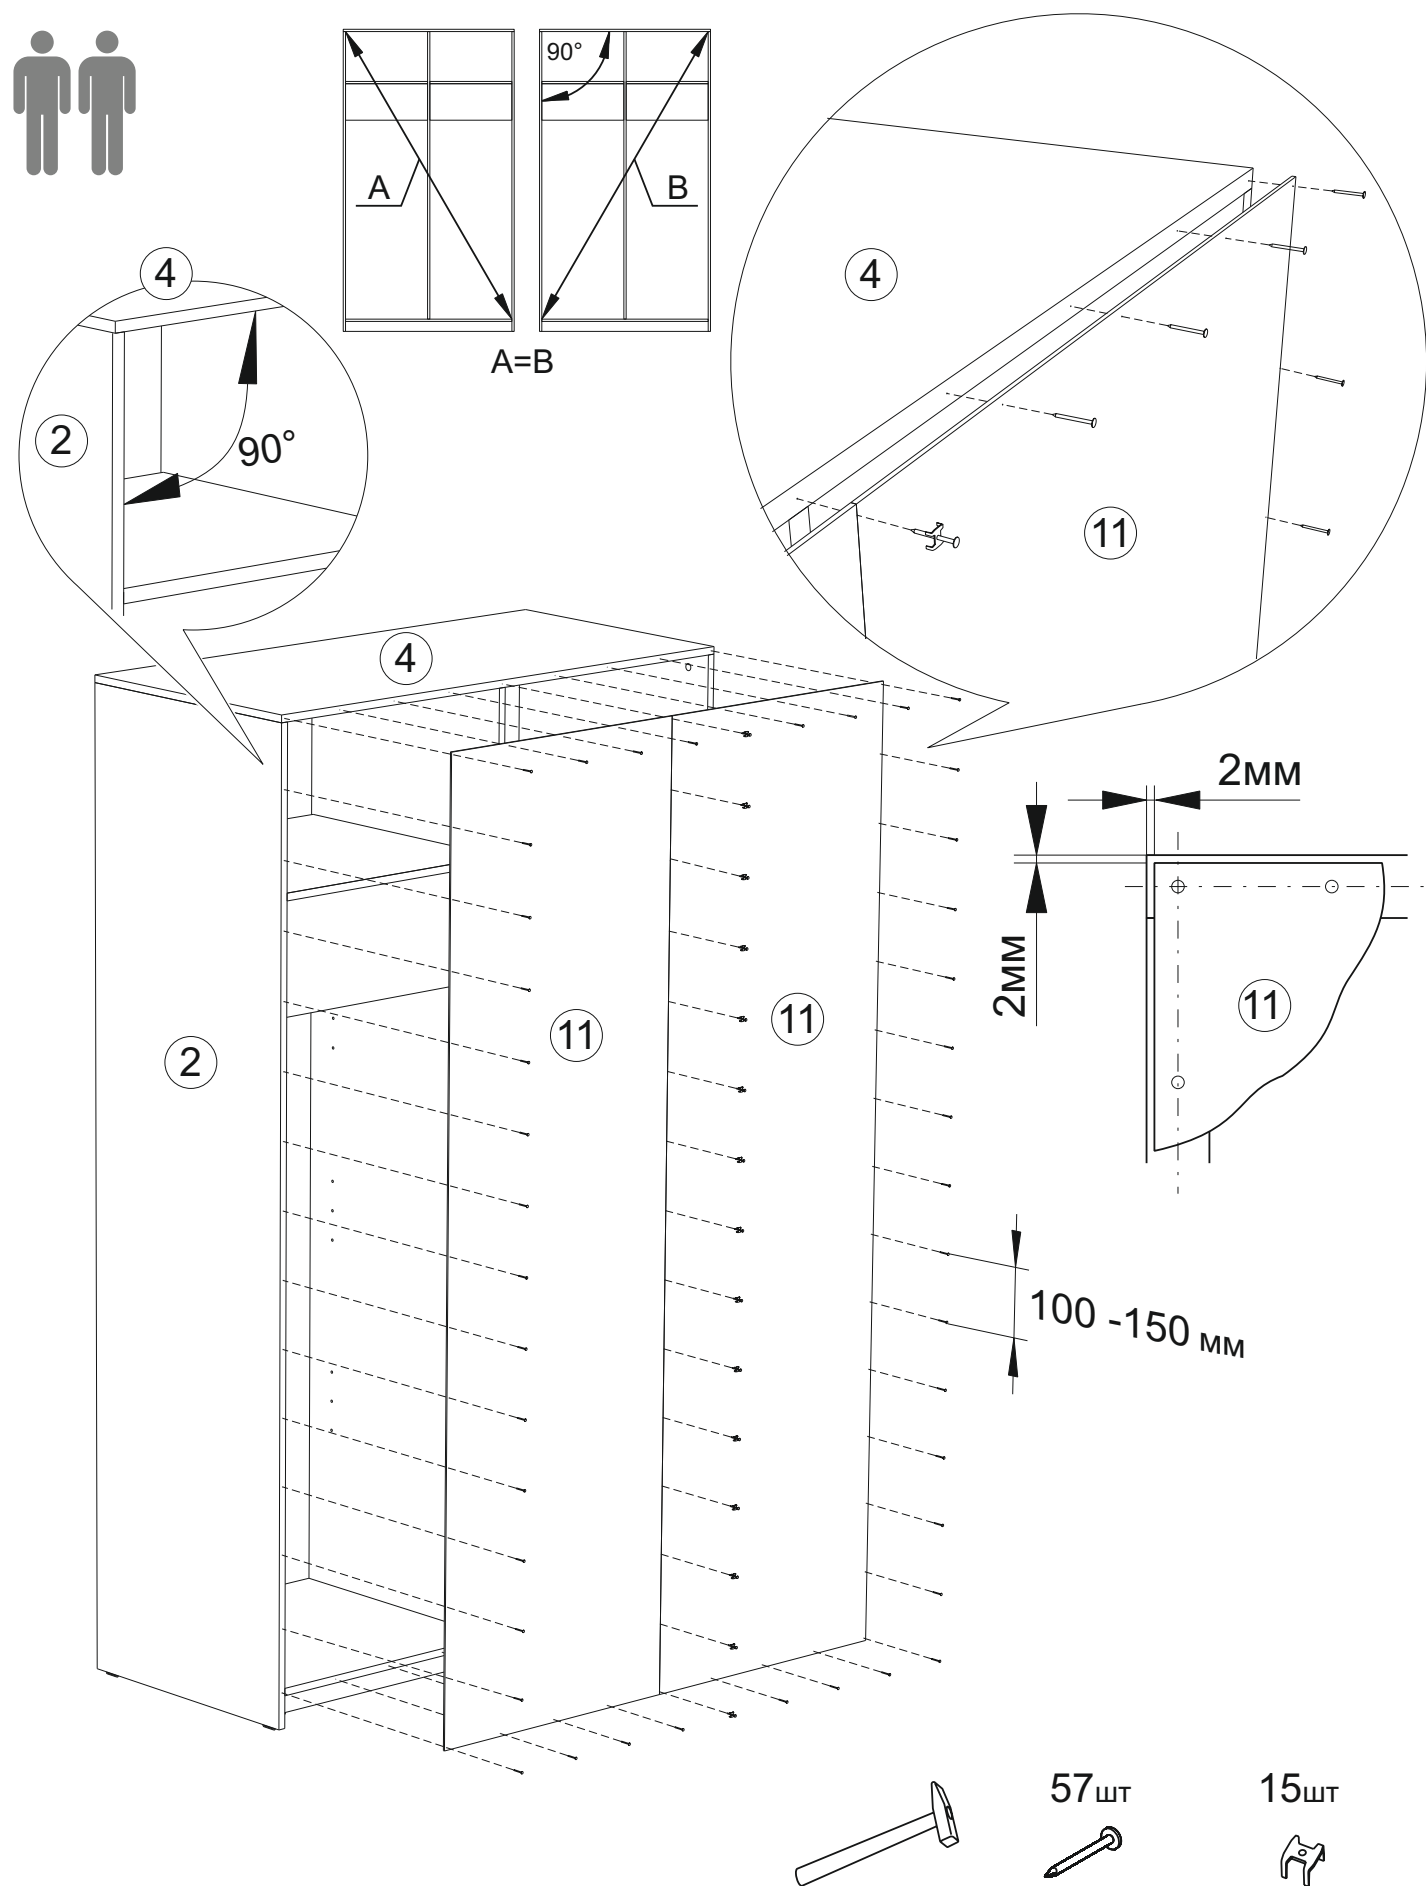

Шаг 11

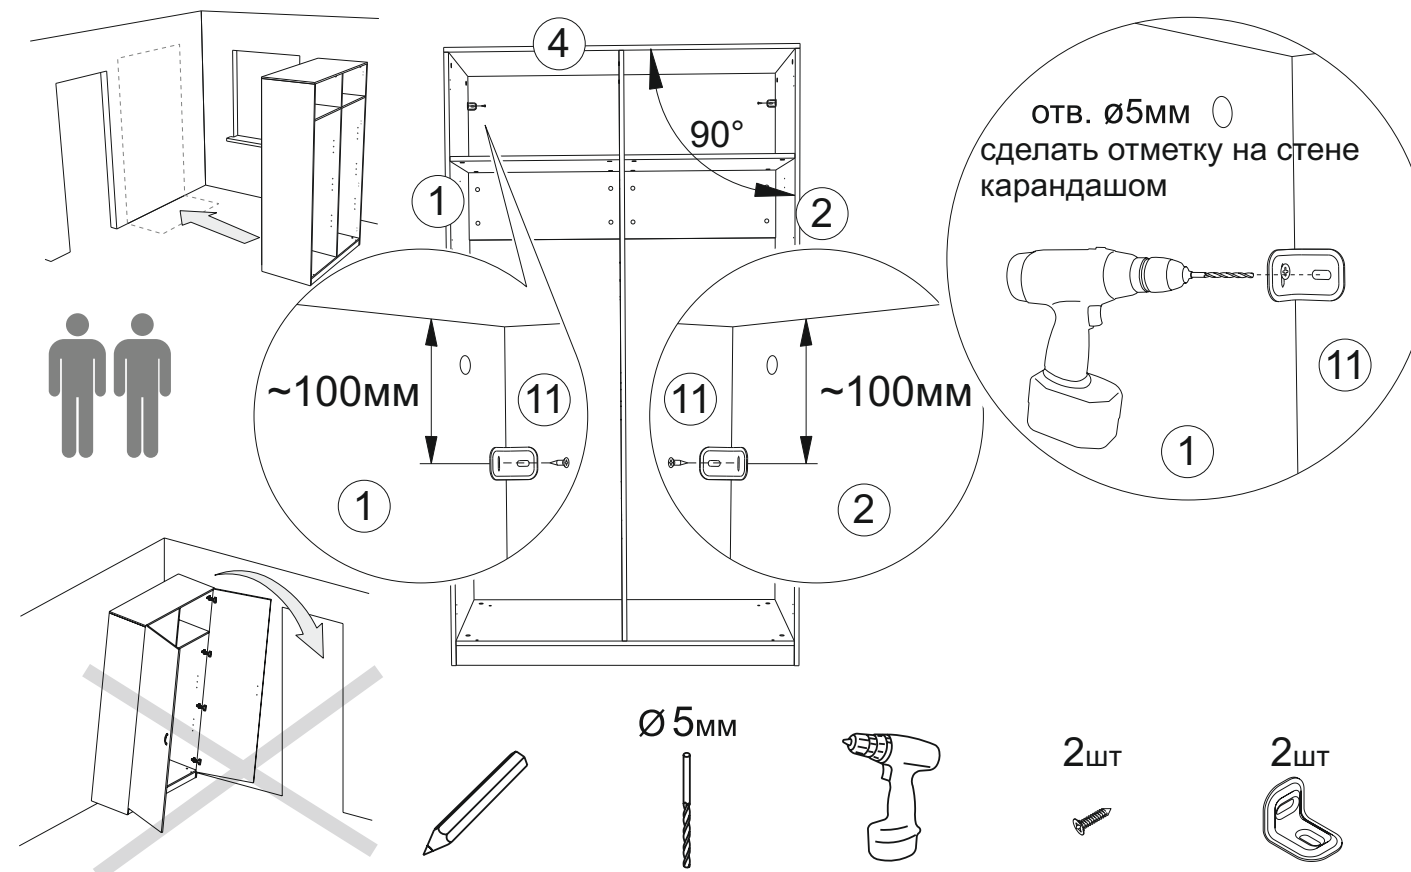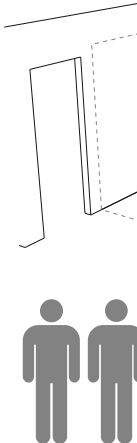

Шаг 12

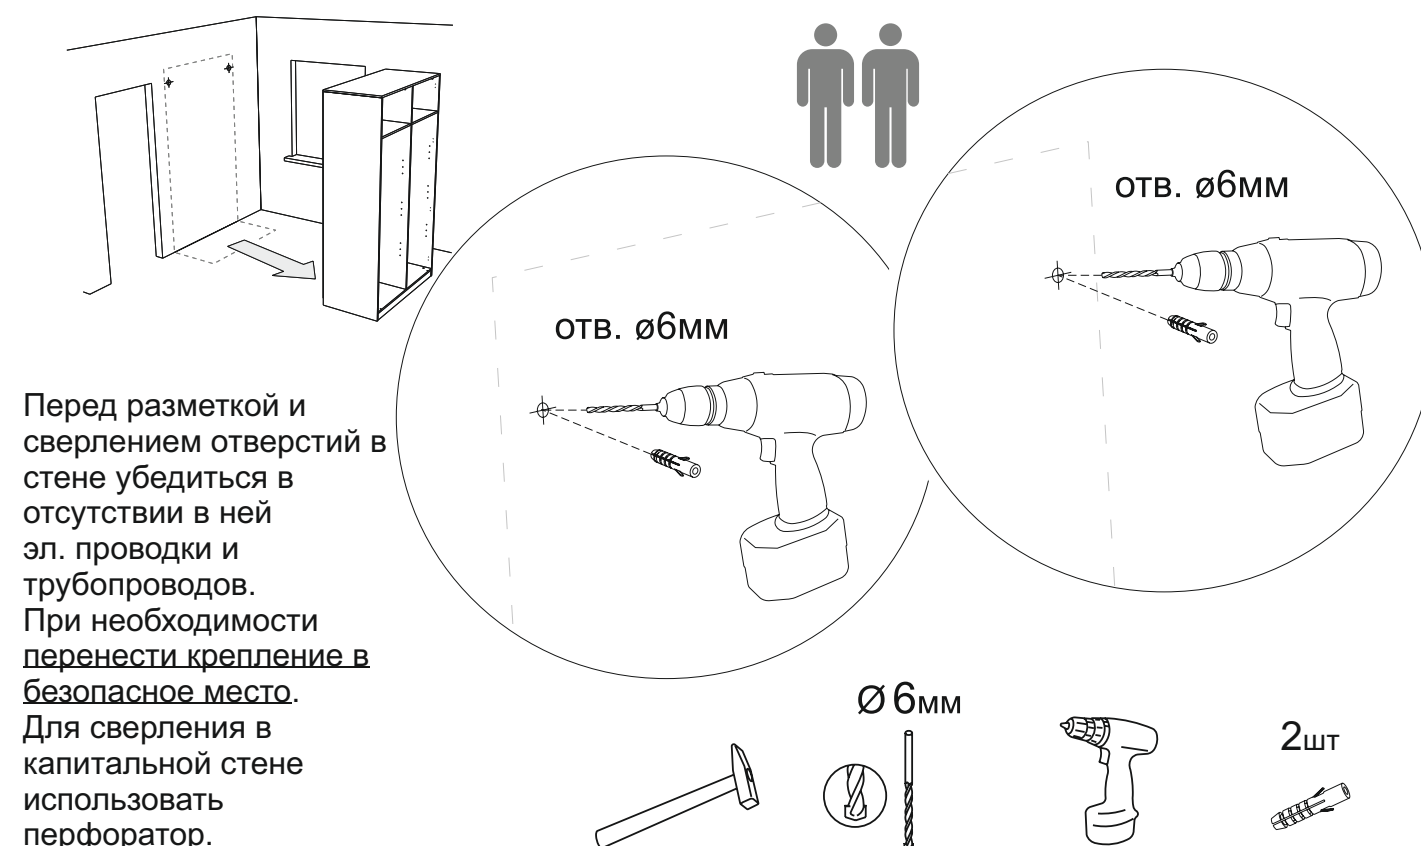

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл. проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.