

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41)2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

_____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ


ООО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г. Глазов

ул. Сибирская, 42

Модульная серия корпусной мебели "BERLIN"

BERLIN 23 (прихожая) Шкаф для обуви

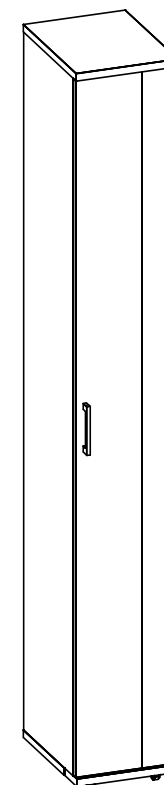

Габаритные размеры в мм,

300x400x2125

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Задние стенки крепить с помощью компл.№10 с шагом 200мм.
2. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
3. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 6 мм.
4. До монтажа выкатной части, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
5. После полной сборки изделия неиспользуемые отверстия закрыть заглушками компл. №69
6. Изделие Berlin 23 (прихожая) Шкаф для обуви можно собрать в 2-х исполнениях (см.рис. 1 и 2).
7. При сборке исполнения 1 шариковые направляющие компл.№25 установить на деталь №906,
При сборке исполнения 2 шариковые направляющие компл.№25 установить на деталь №62.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должна направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются


К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылаться на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

№ детали	Длина	Ширина	Кол-во
1160	886	294	2
907	100	300	1
66	2002	250	1
908	2002	300	1
62,906	2054	370	2
910	250	316	2
1158	266	350	1
319	300	397	1
68сб	2050	295	1
298	297	90	1
297	300	304	1


Крепление опоры
(комплект №26,69)

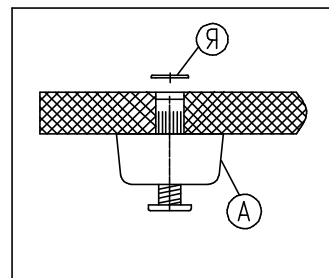


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

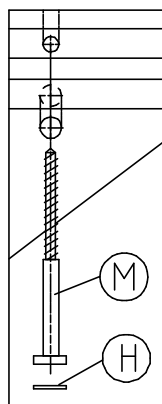


Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

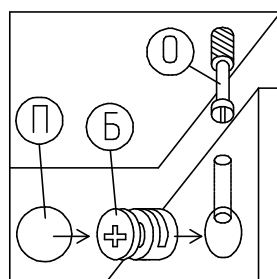


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

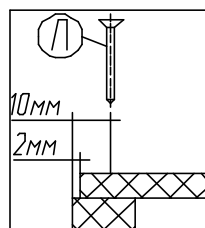


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

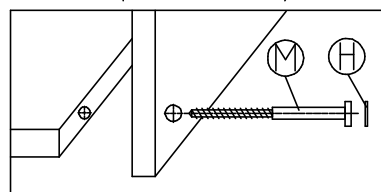

Крепление задней
стенки к дет. № 1158
(комплект №10)

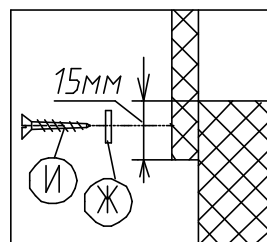


Крепление подвески
(комплект №20)

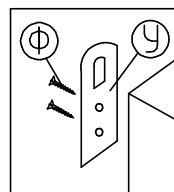


Установка и совмещение на корпус выкатной части (см.схему)

1. С помощью деблокировочного рычага (1), снять внутренние направляющие (2).
2. Смонтировать внутреннюю направляющую к дет.№908 (3), шурупом 3,5х13 (3).
3. Внешние направляющие прикрепить к дет.№906 (4), шурупом 3,5х13 (3) в крайние овальные отверстия.
4. Вставить внутренние направляющие во внешние.
5. Задвинуть выкатную часть до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия выкатной части так же использовать деблокировочный рычаг (1).

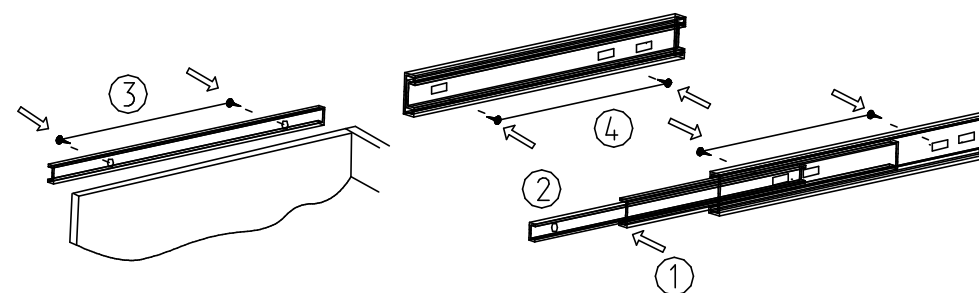

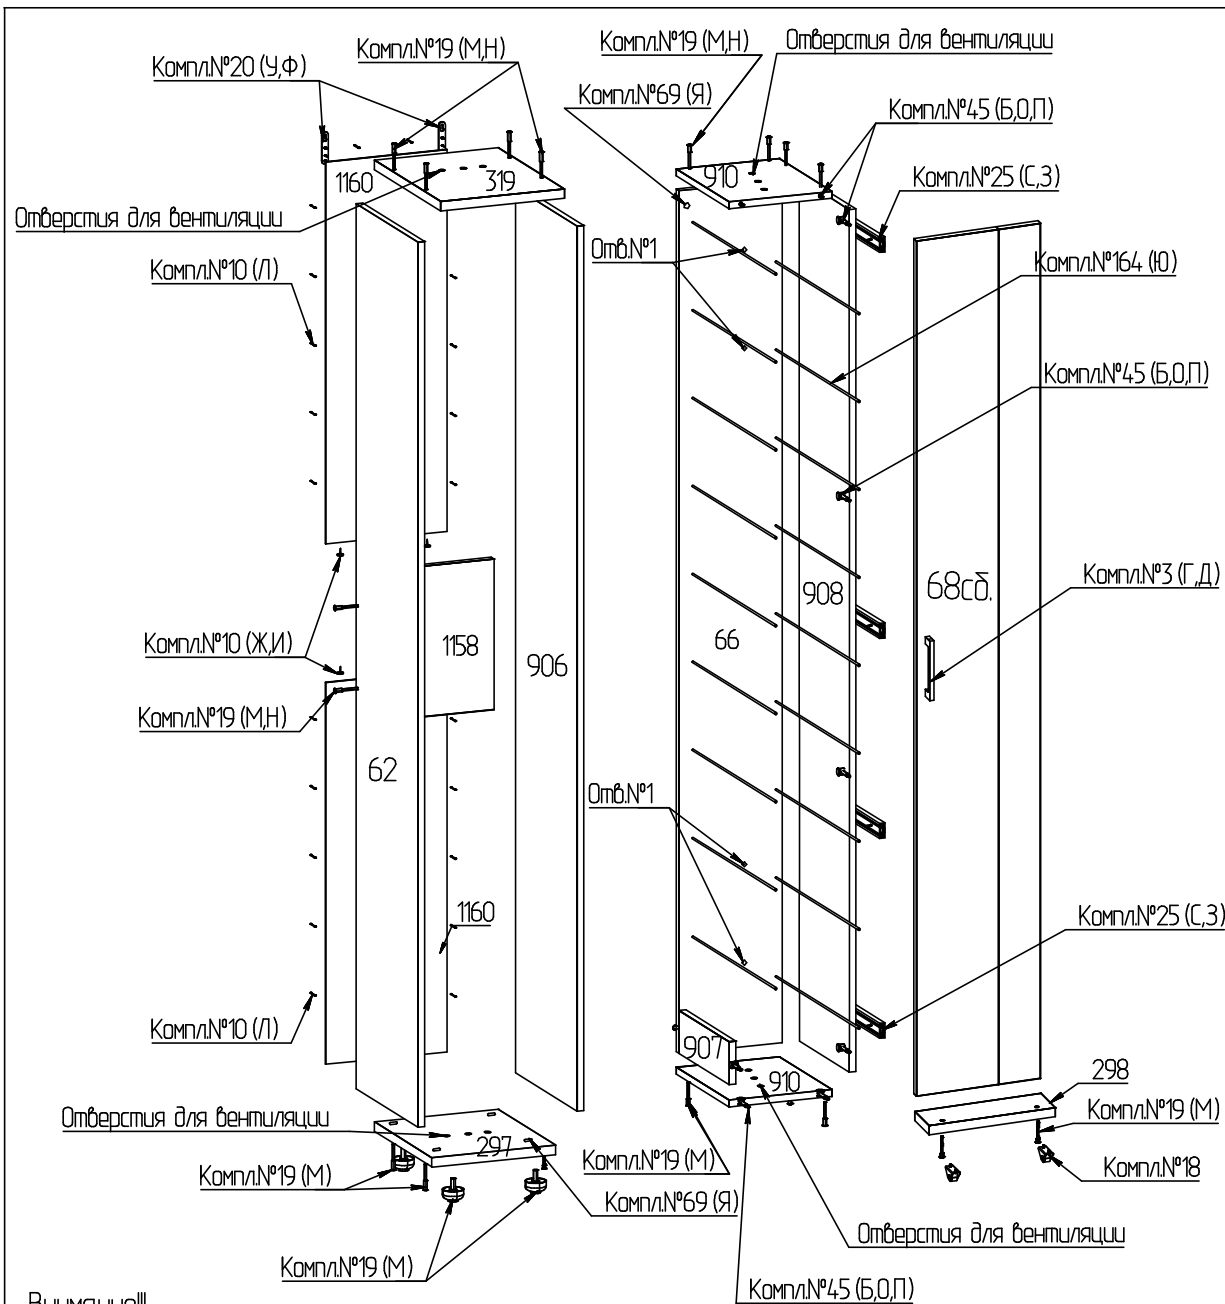

Внимание!!!
Компл.№18 установить после соединения деталей №298 с деталью №68сд.
Примечания:

1. В деталях №910,319,297 имеются дополнительные сквозные отверстия,необходимые для осуществления вентиляции.
2. Компл. №164 устанавливается в отв. №1 при использовании детской обуви.

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-скоба		Винт с прессшайбой	
			М4х22	
Г		1	Д	
Комплект №10	Шайба металлич.		Шуруп 4х16	
			1,6х25	
Ж		6	И	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		Гвоздь 1,6х25	
В		1	Гильза М4х27/Винт М4х15 "Hettich"	
Комплект №19	Винт КОН7х50		Заглушка самокл.	
М		26	Н	
Комплект №20	Подвеска		Шуруп 4х16	
У		2	Ф	
Комплект №45	Эксцентрик		Дюбель	
Б		9	П	
Комплект №26	Опора регулируемая		Заглушка	
А		4		
Комплект №18	Ролик выкатной		Шуруп 4х16	
Е		2	К	
Комплект №69	Заглушка самоклеящаяся			
Я		5		
Комплект №25	Шариковая направляющая		3,5х13	
С		2компл.	3	
Комплект №164	Пруток			
	310мм			
Ю		18		

Исполнение 1

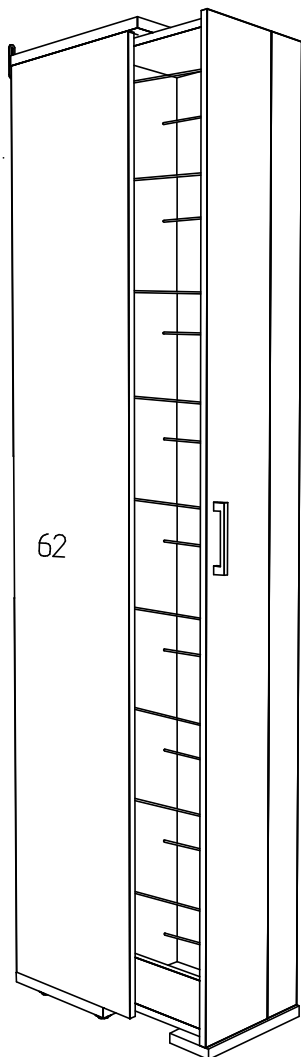


рис. (1)

Примечание: 1) Для установки Комплекта № 164, сначала необходимо соединить между собой дет. №910, 908, 68сб. Далее постепенно устанавливая прутки, между дет. №68сб. и 66, закрепить дет.№ 66.

2) При сборке исполнения 1 шариковые направляющие комплект №25 устанавливаются на деталь №906.

Для наилучшей сборки рекомендуется собирать изделие вдвоем.

Исполнение 2

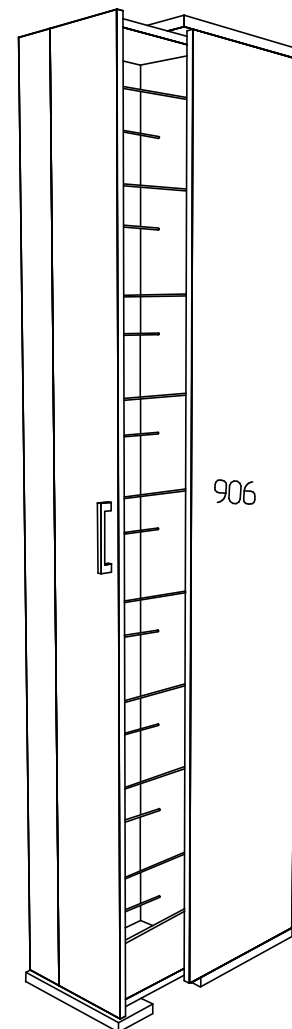


рис. (2)

Примечание: 1) Для установки Комплекта № 164, сначала необходимо соединить между собой дет. №910, 908, 68сб. Далее постепенно устанавливая прутки, между дет. №68сб. и 66, закрепить дет.№ 66.

2) При сборке исполнения 2 шариковые направляющие комплект №25 устанавливаются на деталь №62.

Для наилучшей сборки рекомендуется собирать изделие вдвоем.